

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval.

SM-G870F

Uživatelská příručka

Obsah

Nejdříve si přečtěte

Úvodní informace

- 7 Obsah balení
- 8 Rozvržení zařízení
- 10 Používání SIM nebo USIM karty a baterie
- 16 Používání paměťové karty
- 17 Zapínání a vypínání zařízení
- 18 Zamknutí a odemknutí obrazovky

Základy

- 19 Používání dotykového displeje
- 22 Rozložení domovské obrazovky
- 26 Panely s oznámeními a rychlými nastaveními
- 29 Spouštění aplikací
- 30 Instalování a odinstalování aplikací
- 32 Zadávání textu
- 34 Zachycení kopie obrazovky
- 35 Moje soubory
- 36 Úsporný režim
- 37 Zobrazení informací nápovědy

Připojení k síti

- 38 Mobilní data
- 38 Wi-Fi
- 39 Podpora stahování
- 39 Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot

Pohyby a funkce používání

- 42 Pohyby a gesta
- 46 Bezdotykový náhled
- 46 Více oken
- 50 Panel nástrojů
- 51 Ovládání jednou rukou
- 52 Zvýšení citlivosti dotykové obrazovky

Přizpůsobení

- 53 Správa Domovské obrazovky a obrazovky Aplikace
- 55 Nastavení tapety a tónů vyzvánění
- 56 Změna metody zámku obrazovky
- 57 Soukromý režim
- 58 Snadný režim
- 59 Přenos dat z předchozího zařízení
- 60 Nastavení účtů

Telefon

- 61 Volání
- 62 Přijímání hovorů
- 63 Možnosti během hovorů

Kontakty

- 65 Přidávání kontaktů
- 66 Import a export kontaktů
- 67 Hledání kontaktů

Zprávy & e-mail

- 68 Zprávy
- 69 E-mail

Fotoaparát

- 71 Základní fotografování a filmování
- 74 Režimy fotografování a filmování
- 78 Nastavení fotoaparátu

Galerie

- 80 Prohlížení obsahu v zařízení

Bezpečnostní pomoc

- 81 Tísňový režim
- 82 Zpráva nápovědy
- 83 Oznámení nebezpečného počasí (Geo zpravodajství)

Užitečné aplikace a funkce

- 84 Režim Děti
- 86 S vyhledávač
- 86 S Plánovač
- 88 S Health
- 90 S Voice
- 91 Internet
- 92 Hudba
- 94 Video
- 96 Hodiny
- 98 Kalkulačka
- 98 Poznámka
- 99 Záznamník
- 100 Dropbox
- 101 Flipboard
- 101 Smart Remote
- 104 Zóna aktivit
- 104 Aplikace Google

Připojování k ostatním zařízením

- 107 Bluetooth
- 109 Wi-Fi Direct
- 111 NFC
- 113 S Beam
- 114 Rychlé připojení
- 116 Screen Mirroring
- 117 Mobilní tisk

Správce zařízení a dat

- 119 Upgrade zařízení
- 120 Přesun souborů mezi zařízeními a počítačem
- 121 Zálohování nebo obnovení dat
- 122 Provádění obnovení dat

Nastavení

- 123 Otevření menu Nastavení
- 123 RYCHLÉ NASTAVENÍ
- 123 SÍŤOVÁ PŘIPOJENÍ
- 127 PŘIPOJIT A SDÍLET
- 128 ZVUK A ZOBRAZENÍ
- 133 PERSONALIZACE
- 136 POHYB
- 137 UŽIVATEL A ZÁLOHA
- 138 SYSTÉM
- 144 APLIKACE

Řešení problémů

Nejdříve si přečtete

Před použitím zařízení si přečtete tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo softwaru zařízení.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesor a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než společnosti Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.

Ikony v pokynech



Upozornění: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Poznámka: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Úvodní informace

Obsah balení


Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Zařízení
- Baterie
- Uživatelská příručka



- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Některá příslušenství, například dokovací zařízení, nemusí mít stejnou certifikaci odolnosti vůči vodě a prachu.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití nechváleného příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.

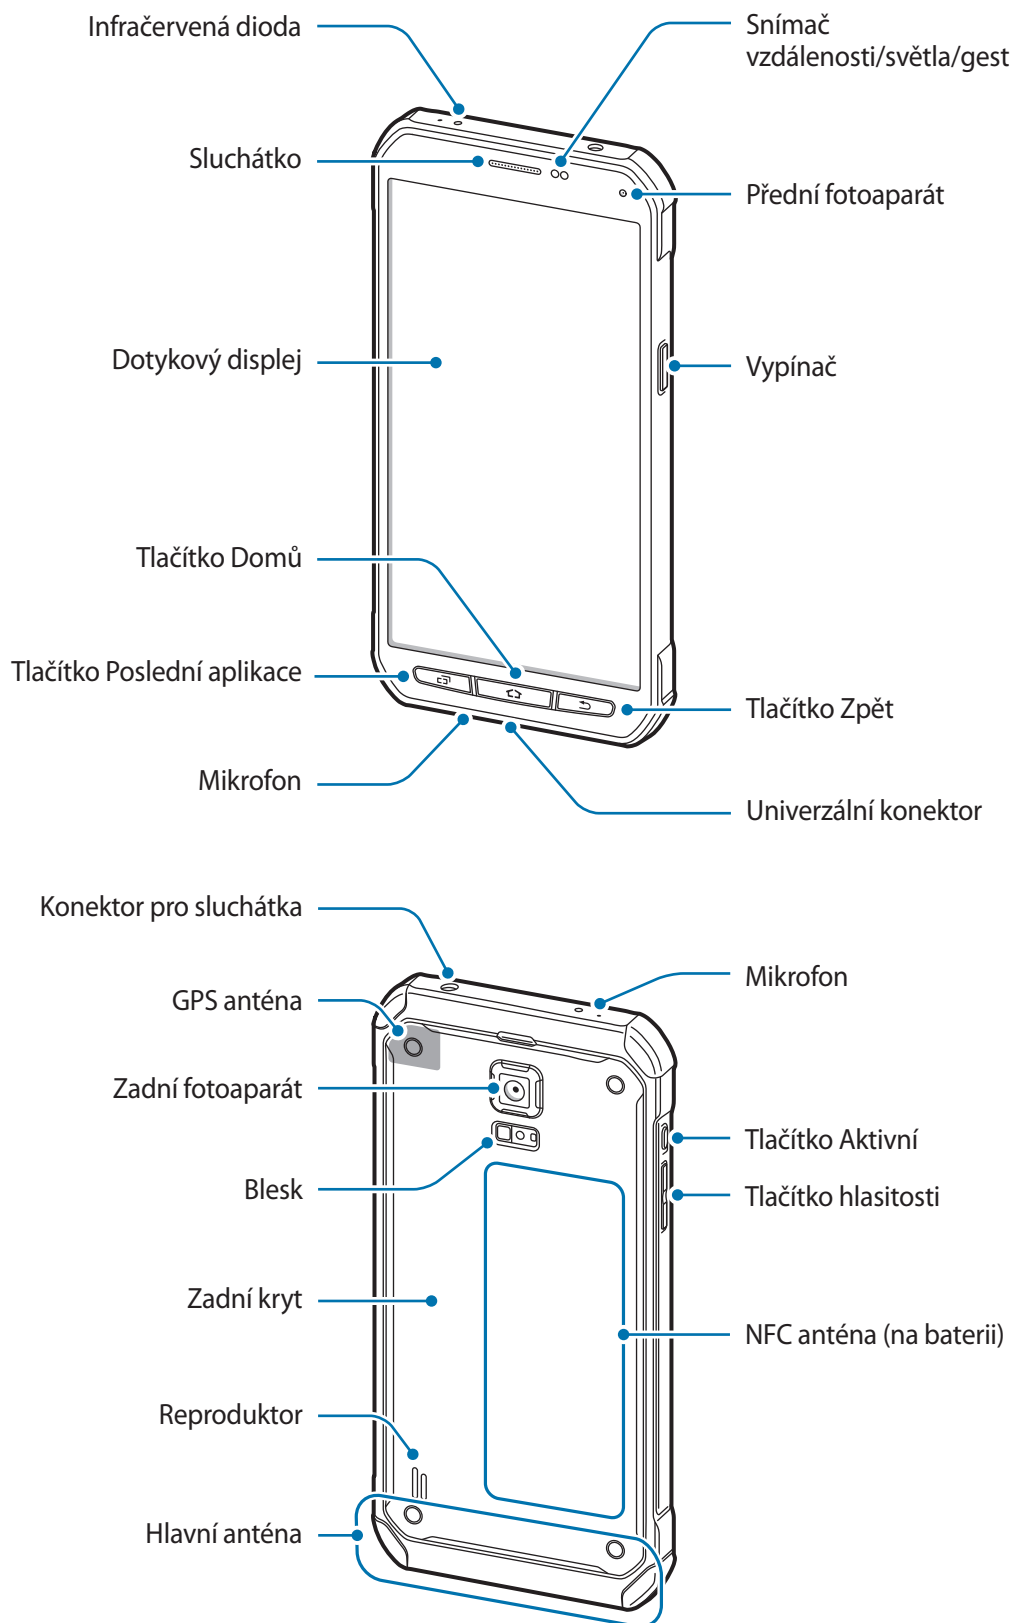


Rozvržení zařízení





- Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
- Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung. Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 Vypínač	<ul style="list-style-type: none"> • Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho. • Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.
 Nedávné aplikace	<ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací. • Klepnutím a podržením získáte přístup k dalším možnostem pro aktuální obrazovku.
 Domů	<ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím tohoto tlačítka zapnete obrazovku, když je zamknutá. • Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku. • Chcete-li spustit službu S Voice, dvakrát stiskněte tlačítko. • Pro spuštění stiskněte položku Google a podržte ji.
 Zpět	<ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
 Hlasitost	<ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.
 Aktivní	<ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím nebo stisknutím a podržením otevřete přednastavené aplikace.

Používání SIM nebo USIM karty a baterie


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Vložte kartu SIM nebo USIM dodanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb a přiloženou baterii.



- Se zařízením pracují pouze karty microSIM.
- Některé služby LTE nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici. Další informace o dostupnosti služby získáte od poskytovatele služeb.

1 Sundejte zadní kryt.

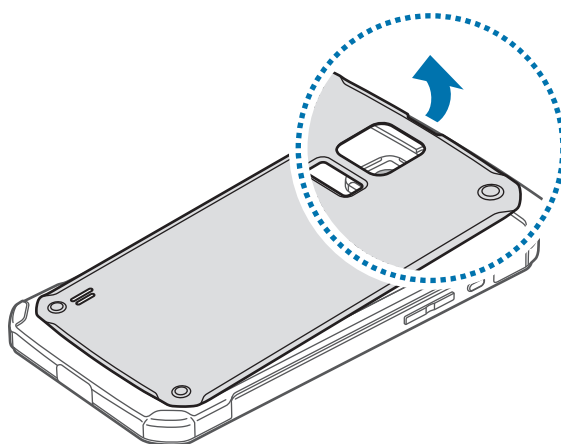


Neporaňte si při sundávání zadního krytu nehty.




Zadní kryt nadměrně neohýbejte nebo s ním nekroutěte. Mohlo by dojít k poškození krytu.

2 Vložte kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

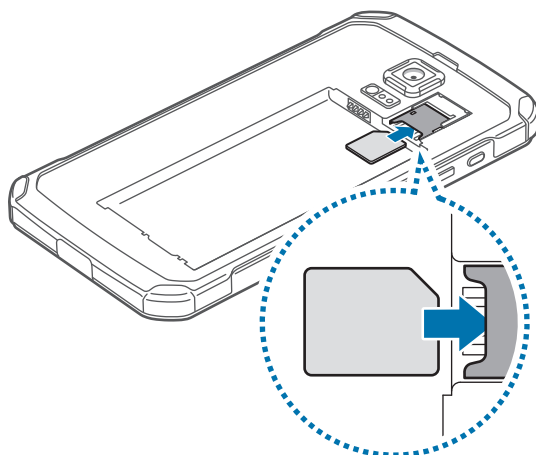


- Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM kartu. Pokud dojde náhodou k zasunutí paměťové karty do slotu pro kartu SIM, vezměte zařízení do servisního centra společnosti Samsung a nechte paměťovou kartu vyjmout.
- Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.

3 Zložte baterii zlatými kontakty na kontakty zařízení.

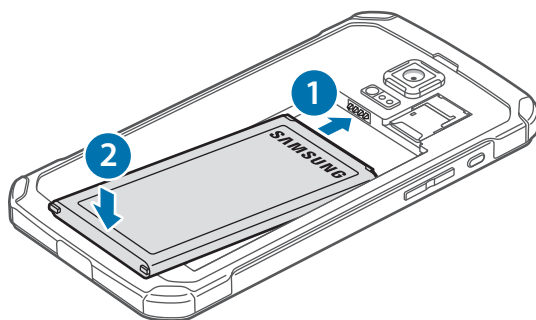

4 Vraťte zpět zadní kryt.

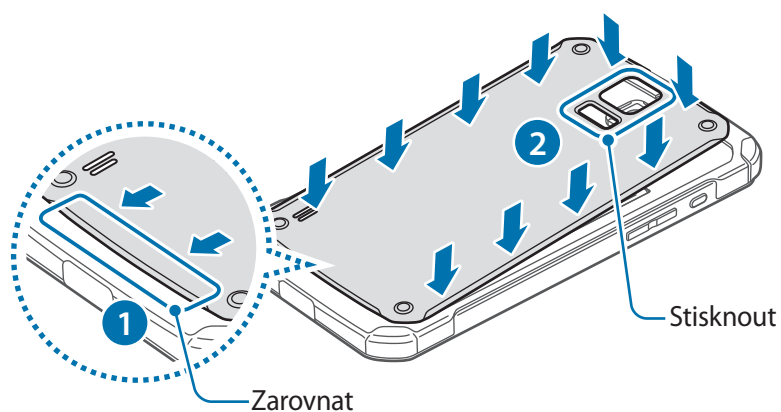


- Ověřte, zda je zadní kryt pevně uzavřen.
- Se zařízením používejte pouze zadní kryty a příslušenství schválené společností Samsung.


Vyjmutí karty SIM nebo USIM a baterie

1 Sundejte zadní kryt.

2 Vyjměte baterii.

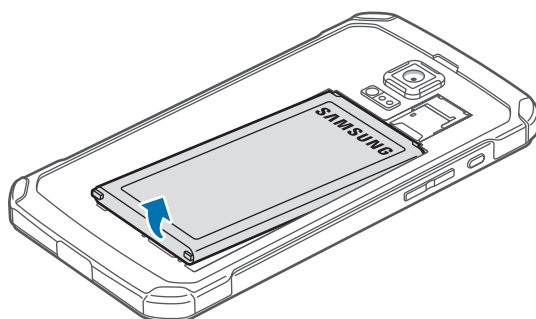

3 Vytáhněte SIM nebo USIM kartu.

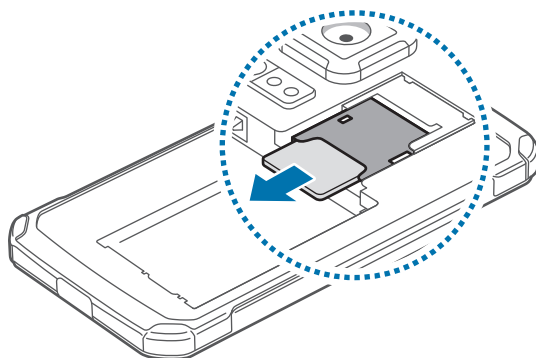

Nabíjení baterie

Před prvním použitím baterii nabijte pomocí nabíječky. K nabíjení telefonu lze také používat počítač, který je k němu připojen pomocí kabelu USB.




Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.



- Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout odpojení od sítě nebo ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.

- 1 Připojte USB kabel k napájecímu adaptéru USB.
- 2 Otevřete kryt univerzálního konektoru.
- 3 Zapojte kabel USB do univerzálního konektoru.

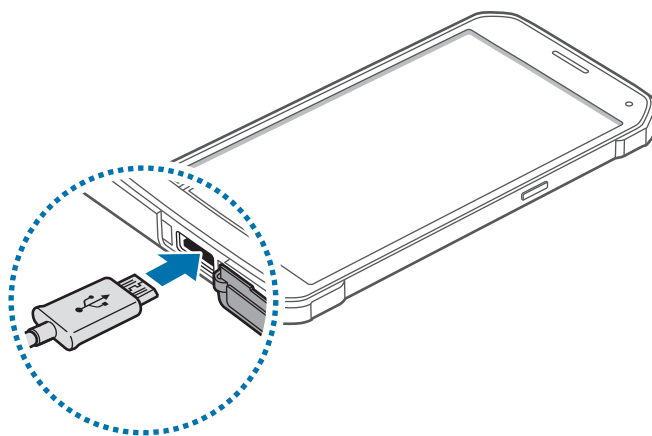

- Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
- Ověřte, zda je zadní kryt a kryt univerzálního konektoru pevně uzavřen, a zabraňte vniknutí vody a prachu do zařízení. Otevřené nebo povolené kryty mohou umožnit vniknutí vody a prachu do zařízení a tak způsobit poškození.
- Dávejte pozor, abyste nepoškodili nebo neodpojili kryt víceúčelového konektoru. Poškozený nebo chybějící kryt by mohl způsobit proniknutí vody do zařízení.

- 4 Zapojte napájecí adaptér USB do elektrické zásuvky.



- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

- 5** Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.




Nevyjímejte baterii před odpojením nabíječky. Mohlo by dojít k poškození zařízení.



Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by nabíječka měla zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

- 6** Zavřete kryt univerzálního konektoru.

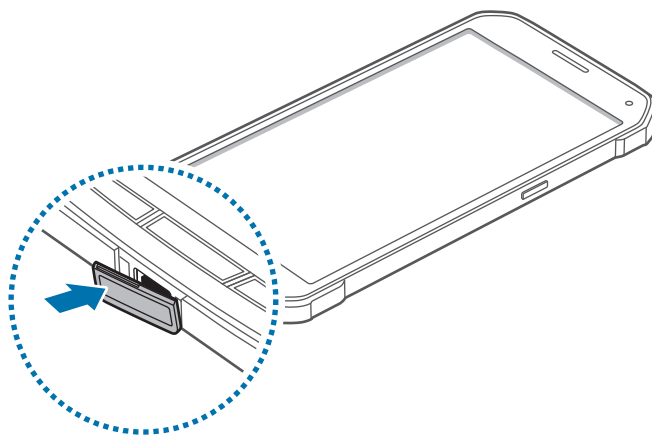

Ověřte, zda je kryt univerzálního konektoru pevně uzavřen.

Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením těchto možností a deaktivací funkcí na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjeními používat delší dobu:

- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače do režimu spánku.
- Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
- Deaktivujte funkci Bluetooth.
- Deaktivujte funkci Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas obrazovky.

Používání paměťové karty

Instalace paměťové karty

Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 128 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.




- Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.



- Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve složce **Moje soubory** → **SD karta**.

- 1 Sejměte zadní kryt a vyjměte baterii.
- 2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

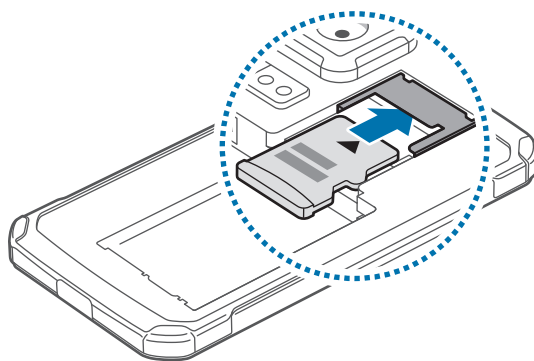

- 3 Vložte zpět baterii a nasadte zadní kryt.

Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte. Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu**.

1 Sejměte zadní kryt a vyjměte baterii.

2 Vysuňte paměťovou kartu.

3 Vložte zpět zadní kryt a baterii.



Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty či telefonu. Společnost Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených paměťových karet včetně ztráty dat.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **Úložiště** → **Formátovat kartu SD** → **Formátovat SD kartu** → **Odstranit vše**.



Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v telefonu. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Zapínání a vypínání zařízení

Stisknutím a podržením vypínače na několik sekund zařízení zapněte.

Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.

Vypnutí zařízení provedete stisknutím a podržením vypínače a poté klepnutím na položku **Vypnout**.




Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.

Chcete-li obrazovku odemknout, stiskněte vypínací tlačítko nebo tlačítko Domů a přejeďte prstem v libovolném směru v rámci oblasti odemknuté obrazovky.

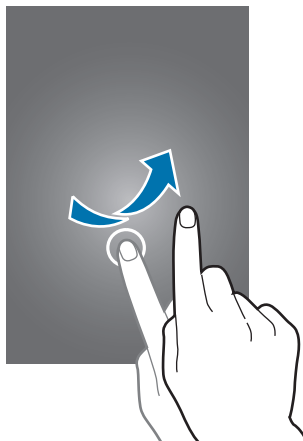

Můžete změnit odemykací kód, který slouží k odemykání obrazovky. Další informace naleznete v části [Změna metody zámku obrazovky](#).

Základy

Používání dotykového displeje




- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.



- Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.
- Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.

Klepnutí

Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.

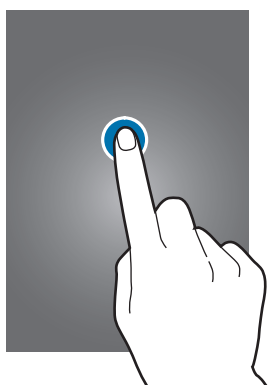


Klepnutí a podržení

Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte příslušnou položku nebo obrazovku déle než 2 sekundy.




Přetažení

Chcete-li přesunout určitou položku, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.

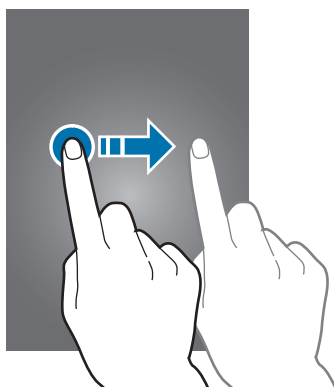


Dvojitě klepnutí

Chcete-li přiblížit část webové stránky nebo obrázku, dvakrát na ni klepněte. Dalším poklepáním se vrátíte k původnímu zobrazení.

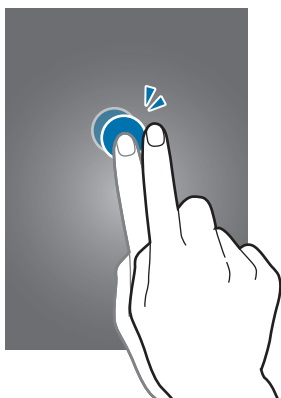



Listování

Chcete-li zobrazit další panel, listujte v domovské obrazovce nebo v obrazovce Aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam položek, například kontakty, listujte nahoru nebo dolů.

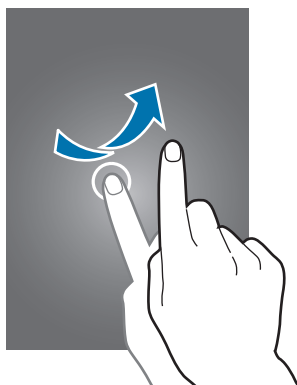

Roztahování a přitahování

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Zmáčknutím položku oddalte.

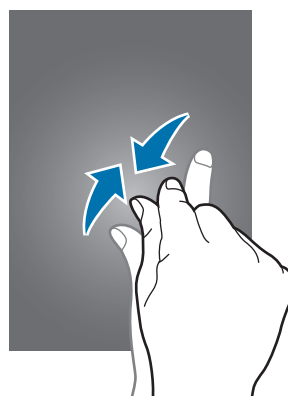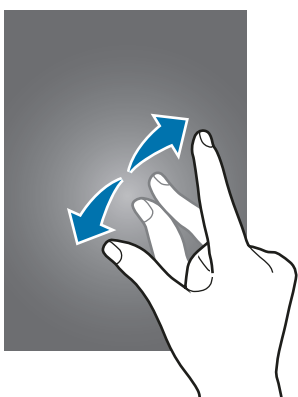

Rozložení domovské obrazovky

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje nástroje, zkratky aplikací a další položky. Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak o nich poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce.

Chcete-li zobrazit další panely, rolujte doprava nebo doleva, případně klepněte v dolní části obrazovky na některý z indikátorů obrazovky. Informace o přizpůsobení domovské obrazovky naleznete v části [Správa domovské obrazovky](#).



Možnosti domovské obrazovky


Na domovské obrazovce můžete klepnutím a podržením prázdné oblasti nebo stažením prstů k sobě získat přístup k dostupným možnostem.




Používání aplikace Můj časopis

Aplikace **Můj časopis** zobrazuje živé aktualizace ze sociálních sítí a zprávy, které vás zajímají.

Na domovské obrazovce spustíte aplikaci **Můj časopis** tak, že klepnete na  nebo přejděte doprava.

Chcete-li vybrat zobrazovaný obsah, klepněte na položku  → **Nastavení** a pak vyberte kategorie, které vás zajímají.


Chcete-li po otevření aplikace **Můj časopis** automaticky aktualizovat obsah, klepněte na položku  → **Nastavení** a pak zaškrtněte **Automaticky aktualizovat při otevření**.

Vypnutí aplikace **Můj časopis** se provádí klepnutím a přidržením prstu na prázdné oblasti domovské obrazovky. Pak klepněte na položku **Nast. domovské obrazovky** a zrušte zaškrtnutí položky **Můj časopis**.

Obrazovka Aplikace

Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** a otevřete obrazovku Aplikace. Chcete-li zobrazit další panely, rolujte doprava nebo doleva, případně vyberte indikátor obrazovky na její spodní straně. Informace o přizpůsobení obrazovky Aplikace naleznete v části [Správa obrazovky Aplikace](#).

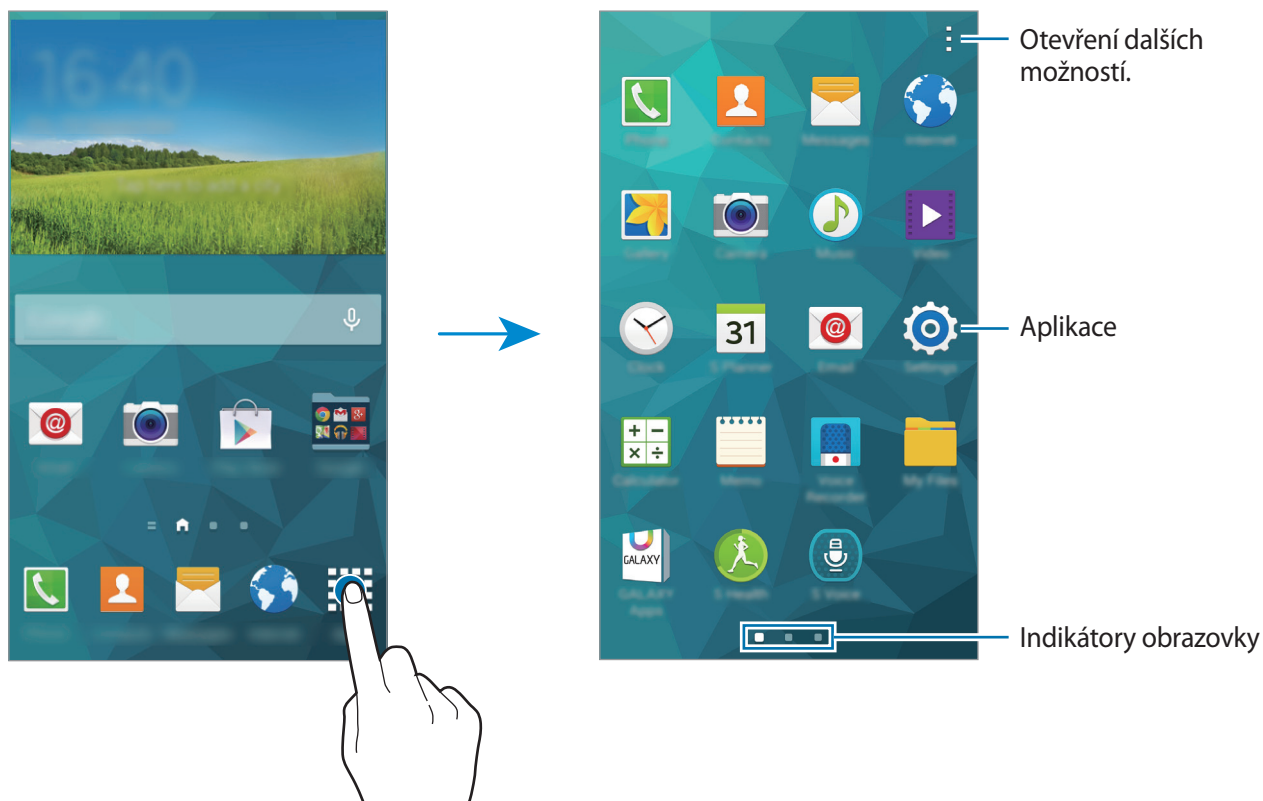








Ikony indikátoru

Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.



Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k síti HSPA+
	Připojeno k síti LTE
	Připojeno k Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	GPS je aktivní
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor
	Funkce inteligentního zastavení nebo pozastavení byla aktivována
	Synchronizováno s webem
	Připojeno k počítači
	Žádná karta SIM ani USIM


Ikona	Definice
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Je aktivován budík
	Ztišený režim je aktivní
	Vibrační režim aktivován
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie

Panely s oznámeními a rychlými nastaveními


Používání panelu s oznámeními

Když obdržíte nové oznámení, jako jsou správy nebo zmeškané hovory, na stavovém řádku se zobrazí ikony indikátoru. Pro víc informací o ikonách otevřete panel s oznámeními a zobrazte podrobnosti.

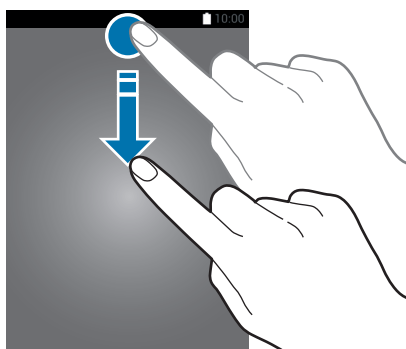

Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li panel s oznámeními zavřít, přetáhněte řádek zpět nahoru.

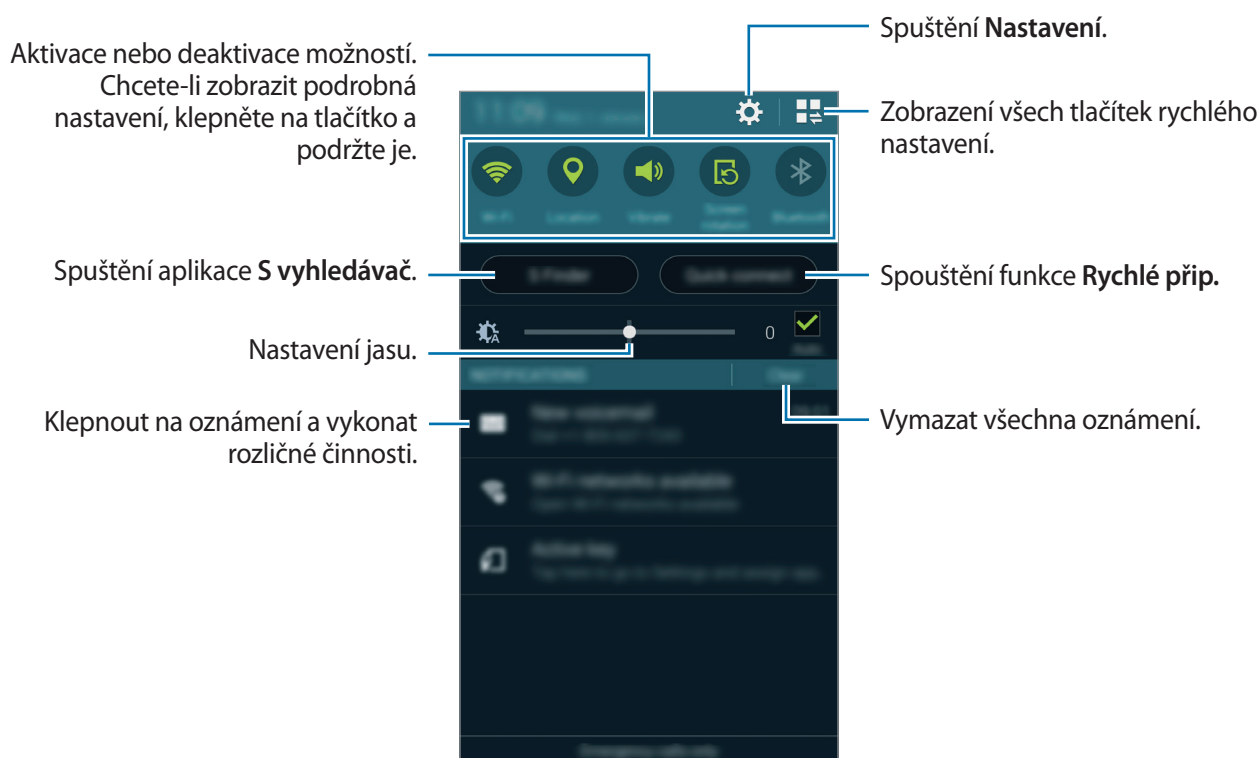

Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.




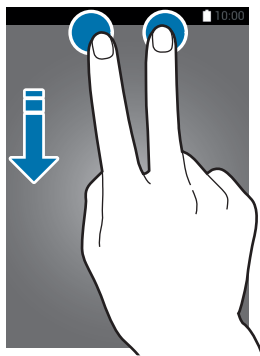
Změna uspořádání tlačítek pro rychlé nastavení

Chcete-li znovu uspořádat tlačítka pro rychlé nastavení na panelu s oznámeními, klepněte na položku  → , klepněte a podržte položku a pak ji přetáhněte do jiného umístění.

Používání panelu s rychlými nastaveními

Některé funkce můžete aktivovat nebo deaktivovat na panelu s oznámeními. Chcete-li aktivovat či deaktivovat další funkce, otevřete panel s rychlými nastaveními.

Chcete-li otevřít panel s rychlými nastaveními, přetáhněte stavový řádek pomocí dvou prstů dolů. Nebo můžete klepnout na  na panelu s oznámeními. Chcete-li panel s rychlými nastaveními zavřít, přetáhněte řádek zpět nahoru.



Klepnutím na následující možnosti je můžete aktivovat nebo deaktivovat. Pokud klepnete a podržíte tlačítko, můžete zobrazit podrobnější nastavení.

- **Wi-Fi:** Další informace naleznete v části [Wi-Fi](#).
- **Umístění:** Další informace naleznete v části [Umístění](#).
- **Zvuk / Vibrace / Ztlumit:** Výběr režimu zvuku.
- **Otočení displeje:** Povolení nebo zakázání otáčení rozhraní při otočení zařízení.




Některé aplikace nedovolují otáčení displeje.

- **Bluetooth:** Další informace naleznete v části [Bluetooth](#).
- **Mobilní data:** Další informace naleznete v části [Použití dat](#) nebo [Mobilní síť](#).
- **Podpora stahov.:** Další informace naleznete v části [Podpora stah.](#)
- **Ultra ús. režim:** Další informace naleznete v části [Ultra úsporný režim](#).
- **Více oken:** Další informace naleznete v části [Více oken](#).
- **Panel nástrojů:** Další informace naleznete v části [Panel nástrojů](#).





- **Mobile hotspot:** Další informace naleznete v části [Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot](#).
- **Screen mirroring:** Další informace naleznete v části [Screen Mirroring](#).
- **NFC:** Další informace naleznete v části [NFC](#).
- **Synch.:** Pokud jste tuto funkci aktivovali, zařízení bude automaticky synchronizovat aplikace, jako je kalendář nebo e-mail.
- **Chytrý poh. st.:** Pokud aktivujete tuto funkci, obrazovka zůstane zapnutá, dokud se na ni budete dívat.
- **Int. pauza:** Pokud aktivujete tuto funkci, přehrávání se pozastaví, pokud se nedíváte na obrazovku.
- **Úsporný režim:** Další informace naleznete v části [Úsporný režim](#).
- **Režim blok.:** Další informace naleznete v části [Režim blokování](#).
- **Režim Letadlo:** Další informace naleznete v části [Režim Letadlo](#).
- **Soukromý režim:** Další informace naleznete v části [Soukromý režim](#).
- **Citlivost tlačítek:** Další informace naleznete v části [Zvýšení citlivosti dotykové obrazovky](#).

Spouštění aplikací

Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikací otevřete aplikaci výběrem ikony.

Chcete-li zobrazit seznam nedávno použitých aplikací, stiskněte položku  a vyberte ikonu aplikace, kterou chcete otevřít.

Ukončení aplikace

Stiskněte  →  a klepnutím na **Konec** vedle aplikaci zavřete. Všechny aktivní aplikace zavřete klepnutím na položku **Ukončit vše**. Případně stiskněte položku  → .

Instalování a odinstalování aplikací

Aplikace Samsung GALAXY


Pomocí této aplikace můžete kupovat a stahovat další aplikace.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **GALAXY Apps**.




Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Instalování aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku  a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **Zdarma**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace.




Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na  → **Nastavení** → **Automaticky aktualizované aplikace** a vyberte příslušnou možnost.

Obchod Play

Pomocí této aplikace můžete kupovat a stahovat další aplikace.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Obchod Play**.

Instalování aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku  a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **INSTALOVAT**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na  → **NASTAVENÍ** → **Automatické aktualizace** a vyberte příslušnou možnost.

Správa aplikací

Odinstalování nebo zakazování aplikací

Chcete-li zakázat výchozí aplikace, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na **⋮** → **Odinstalovat/zakázat aplikace**. U aplikací, které můžete deaktivovat, se zobrazí ikona **🔒**. Vyberte aplikaci a klepněte na položku **Vypnout**.

Chcete-li stažené aplikace odinstalovat, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na **⋮** → **Stažené aplikace** → **⋮** → **Odinstalovat**. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Správce aplikací**, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku **Odinstalovat**.

Povolení aplikací

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **⋮** → **Zobrazit zakázané aplikace**, vyberte aplikace a pak klepněte na tlačítko **Hot**. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Správce aplikací**, rolujte na **VYPNUTO**, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku **Povolit**.



- Skrývání aplikací: Skryje aplikace pouze na obrazovce Aplikace. Skryté aplikace budete moci i nadále používat.
- Zakázat aplikace: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které ze zařízení nemohou být odinstalovány. Zakázané aplikace nemůžete používat.
- Odinstalovat aplikace: Odinstaluje stažené aplikace.


Zadávání textu

Rozložení klávesnice

Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí klávesnice.



Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.

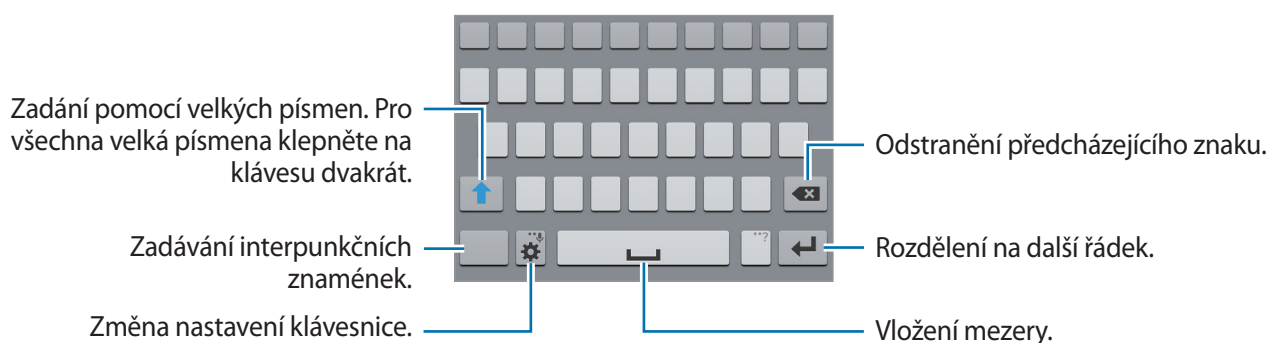

Změna jazyka zadávání textu

Klepněte na položku → **Vyberte jazyky zadávání** a pak vyberte jazyky, které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat tak, že přejdete prstem po mezerníku doleva nebo doprava.



Změna rozvržení klávesnice


Klepněte na položku , vyberte jazyk pod položkou **JAZYKY ZADÁVÁNÍ** a pak vyberte rozvržení klávesnice, které chcete používat.




Na **Klávesnice 3x4** obsahuje klávesa tři nebo čtyři znaky. Chcete-li zadat určitý znak, klepněte několikrát na odpovídající tlačítko, až se daný znak zobrazí.


Používání dalších funkcí klávesnice




Po klepnutí a podržení  můžete používat různé funkce. V závislosti na poslední použité funkci se mohou místo ikony  zobrazit jiné ikony.

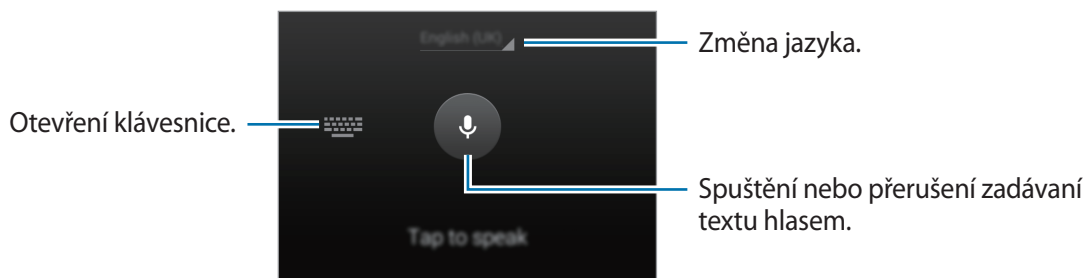-  : Zadáání textu hlasem.

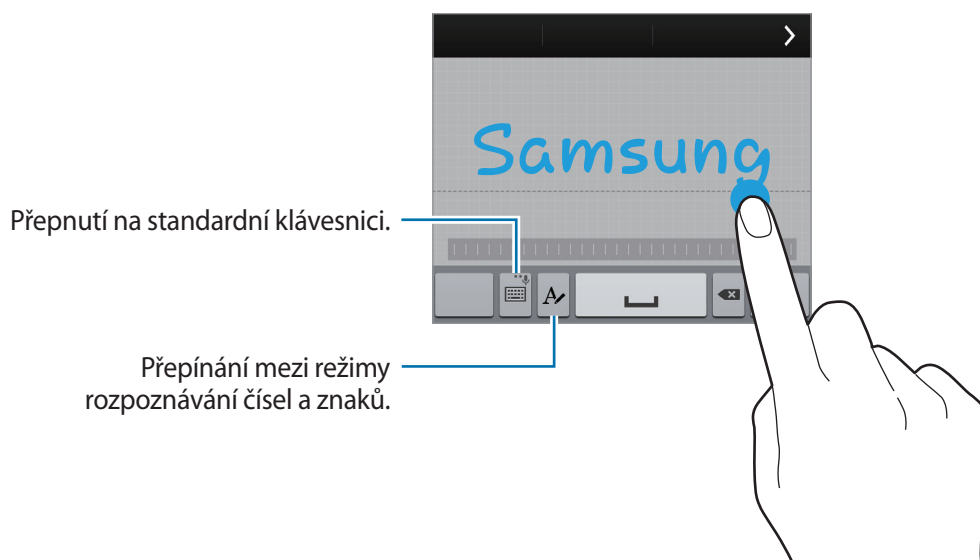


-  : Přepnutí do režimu ručního psaní.





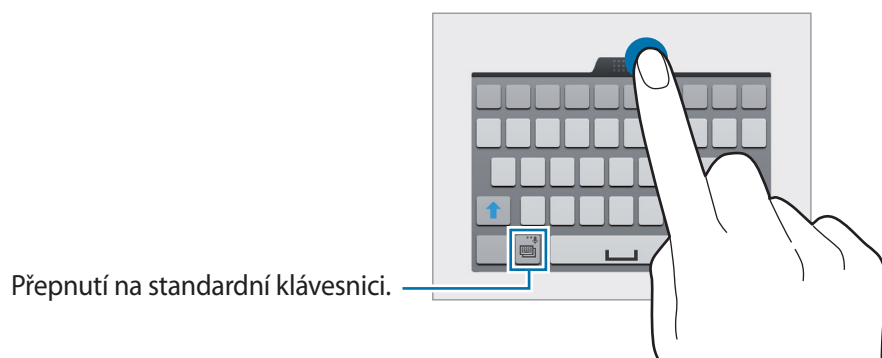

-  : Vložení položky ze schránky.
-  : Změna nastavení klávesnice.
-  : Vložení emotikonů.

- : Změna typu klávesnice. Chcete-li klávesnici přesunout na jiné místo, přetáhněte .




Kopírování a vkládání

- 1 Klepněte na text a podržte.
- 2 Přetáhnutím  nebo  vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku **Vybrat vše** a vyberte všechnen text.
- 3 Klepněte na položku **Kopírovat** nebo **Vyjmout**. Vybraný text se zkopíruje do schránky.
- 4 Umístěte kurzor na místo, na které chcete text vložit, a klepněte na položku  → **Vložit**. Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku  → **Schránka** a text vyberte.

Zachycení kopie obrazovky

Během používání zařízení můžete pořizovat snímky obrazovky.

Stiskněte a podržte současně tlačítko Domů a vypínací tlačítko. Obrázek se uloží do složky **Galerie** →  → **Album** → **Screenshots**. Jakmile pořídíte snímek obrazovky, můžete jej upravit a sdílet s ostatními.

Snímky obrazovky lze pořizovat také pomocí jiných způsobů. Další informace naleznete v části [Dlaní uložit obrazovku](#).



Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.

Moje soubory

Pomocí této aplikace máte přístup k různým souborům uloženým v zařízení nebo v jiných umístěních, jako jsou služby cloudového úložiště.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory**.



Úsporný režim

Úsporný režim

Šetřete energii baterie omezením funkcí zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Úsporný režim** → **Úsporný režim** a klepnutím na přepínač **Úsporný režim** tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku aktivujete funkci **Úsporný režim**.

Vyberte si z následujících možností:

- **Omezit data na pozadí:** Zabrání aplikacím, které běží na pozadí, v použití mobilního datového připojení.
- **Omezit výkon:** Můžete omezit různé možnosti, například vypnutí podsvícení tlačítka Poslední aplikace nebo tlačítka Zpět.
- **Režim Stupně šedi:** Zobrazit barvy na obrazovce ve stupních šedi.

Ultra úsporný režim

Tento režim použijte k prodloužení doby provozu zařízení na baterii. V úsporném režimu ultra zařízení provádí následující funkce:

- Omezuje dostupné aplikace pouze na nezbytné a vybrané aplikace.
- Deaktivuje mobilní datové připojení při vypnutí obrazovky.
- Deaktivuje funkce Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Úsporný režim** → **Ultra úsporný režim** a klepnutím na přepínač **Ultra úsporný režim** funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku aktivujete funkci **Ultra ús. režim**.

Chcete-li přidat aplikaci na domovskou obrazovku, klepněte na položku **+** a vyberte aplikaci.

Chcete-li změnit nastavení pro ultra úsporný režim, například pro připojení k síti nebo zvuk, klepněte na **⋮** → **Nastavení**.

Chcete-li deaktivovat ultra úsporný režim, klepněte na **⋮** → **Vypnout Ultra úsporný režim**.



Odhadovaná maximální pohotovostní doba ukazuje zbývajícím čas, než dojde energie v zařízení, které se nepoužívá. Pohotovostní doba se může lišit v závislosti na nastavení zařízení a provozních podmínkách.

Zobrazení informací nápovědy

Chcete-li zobrazit informace nápovědy a informace o používání zařízení a aplikací, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku **Nastavení** → **Nápověda**.

Chcete-li zobrazit informace nápovědy k určité aplikaci během jejího používání, klepněte na **⋮** → **Nápověda**.



Některé aplikace nemusí obsahovat informace nápovědy.

Připojení k síti

Mobilní data

Chcete-li používat Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte telefon k mobilní síti. Další možnosti naleznete v části [Použití dat](#).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Použití dat** a pak zaškrtněte **Mobilní data**. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Mobilní data** aktivujete tuto funkci.

Wi-Fi

Chcete-li použít síť Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k síti Wi-Fi. Další možnosti naleznete v části [Wi-Fi](#).



- Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
- Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Wi-Fi** a klepnutím na přepínač **Wi-Fi** tuto funkci aktivujete.
- 2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť. Sítě, které vyžadují heslo, se zobrazí pomocí ikony zámku.
- 3 Klepněte na položku **Připojit**.



Jakmile se telefon jednou připojí k síti Wi-Fi, bude se k ní znovu připojovat vždy, když bude tato síť dostupná bez nutnosti zadávat heslo. Chcete-li zabránit automatickému připojování telefonu k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí a klepněte na **Odstranit**.

Podpora stahování

Tuto funkci použijte k rychlejšímu stahování velkých souborů pomocí sítí Wi-Fi a mobilních sítí zároveň. Silnější signál sítě Wi-Fi zaručí lepší rychlost stahování.

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Podpora stah.** a klepnutím na přepínač **Podpora stah.** ji aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Podpora stahov.** aktivujete tuto funkci.



- Při stahování souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
- V průběhu stahování velkých souborů se může zařízení zahřívat. Pokud zařízení překročí nastavenou teplotu, funkce se deaktivuje.
- Pokud jsou síťové signály nestabilní, může dojít k ovlivnění rychlosti a výkonu této funkce.
- Pokud mají připojení k síti Wi-Fi a mobilní sítě významně rozdílné rychlosti přenosu dat, může zařízení využívat pouze nejrychlejší připojení.
- Tato funkce podporuje pouze protokol Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1,1. Funkci nelze použít s ostatními protokoly, například HTTPS nebo FTP.

Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot

Informace o sdílení připojení a mobilních přístupových bodech



Tuto funkci použijte ke sdílení datového připojení k mobilní síti zařízení s počítači a dalšími zařízeními, pokud je připojení k síti Internet nedostupné. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo Bluetooth.



Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.


Používání přístupového bodu mobilní sítě

Umožní používat zařízení jako mobilní přístupový bod a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot** → **Mobile hotspot**.
- 2 Klepnutím na přepínač **Mobile hotspot** tuto funkci aktivujete.
 - Na stavovém řádku se objeví . Další zařízení budou moci najít váš telefon v seznamu sítí Wi-Fi.
 - Chcete-li nastavit heslo mobilního aktivního bodu, klepněte na  → **Konfigurovat aktivní bod** a vyberte úroveň zabezpečení. Pak zadejte heslo a klepněte na položku **Uložit**.
- 3 Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte vaše zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.
- 4 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení k přístupu k Internetu.



Používání sdílení připojení k Internetu přes USB

Sdílejte mobilní datové připojení telefonu s ostatními zařízeními pomocí USB kabelu.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot**.
- 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 Zaškrtněte položku **Sdílení internetového připojení přes USB**.
Po spojení dvou zařízení se na stavovém panelu objeví ikona .
- 4 V počítači použijte datové připojení k mobilní síti svého zařízení.

Používání sdílení připojení k Internetu přes Bluetooth

Sdílejte mobilní datové připojení telefonu s ostatními zařízeními přes Bluetooth. Ověřte, zda počítač, který připojujete, podporuje funkci Bluetooth.

- 1 Spárujte telefon s jiným zařízením přes Bluetooth. Další informace naleznete v části [Párování s jinými zařízeními Bluetooth](#).
- 2 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot**.
- 3 Zaškrtněte položku **Sdílení připojení Bluetooth**.
- 4 Na připojeném zařízení otevřete obrazovku s nastaveními pro Bluetooth, klepněte na položku  → **Připojení k Internetu**.
Po spojení dvou zařízení se na stavovém panelu objeví ikona .
- 5 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení k přístupu k Internetu.



Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení.

Pohyby a funkce používání

Pohyby a gesta





Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou vést k nechtěnému zadání textu. Ovládejte pohyby správně.

Procházení bez dotyku

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Pohyby a gesta** → **Procházení bez dotyku** a klepnutím na přepínač **Procházení bez dotyku** tuto funkci aktivujete.

Rolujte stránkami nebo seznamy přejetím ruky nad snímačem ve směru, kterým chcete rolovat.

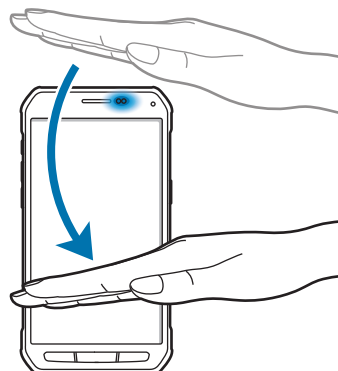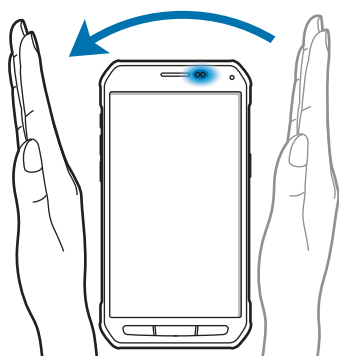

Přímé volání

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Pohyby a gesta** → **Přímé volání** a klepnutím na přepínač **Přímé volání** tuto funkci aktivujete.

Při zobrazení hovoru, zprávy nebo podrobností kontaktu zvednutím a podržením zařízení u ucha zahájíte hovor.




Intelligentní upozornění

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Pohyby a gesta** → **Intelligentní upozornění** a klepnutím na přepínač **Intelligentní upozornění** tuto funkci aktivujete.

Pokud máte nějaké zmeškané hovory nebo nové zprávy, bude telefon po zvednutí vibrovat.



Tato funkce nemusí fungovat, pokud je zapnutá obrazovka nebo pokud telefon neleží na rovném povrchu.

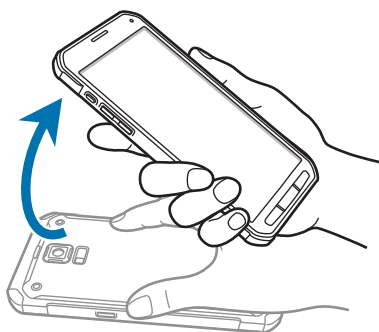


Ztlumit/Pozastavit

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Pohyby a gesta** → **Ztlumit/Pozastavit** a klepnutím na přepínač **Ztlumit/Pozastavit** tuto funkci aktivujete.


Zakrytí displeje rukou

Zakrytím obrazovky dlaní ztišíte příchozí hovory nebo alarmy a pozastavíte přehrávání médií.

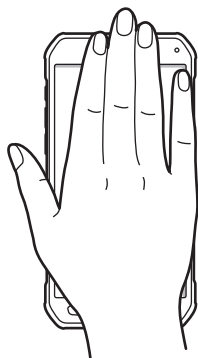


Obrácení zařízení

Otočte zařízení a ztišíte tak příchozí hovory nebo alarmy, případně pozastavte přehrávání médií.

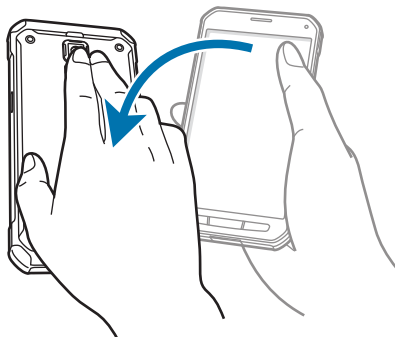

Inteligentní pauza

Přehrávání se automaticky přeruší, když se přestanete dívat na obrazovku. Přehrávání se obnoví, když se znovu podíváte na obrazovku.

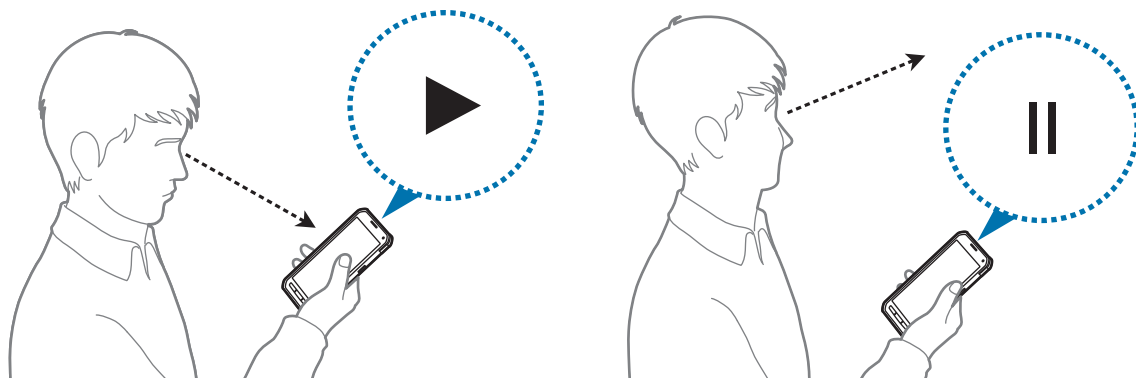


Dlaní uložit obrazovku

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Pohyby a gesta** → **Dlaní uložit obrazovku** a klepnutím na přepínač **Dlaní uložit obrazovku** tuto funkci aktivujete.

Položte okraj ruky na obrazovku a potažením přes obrazovku zleva doprava nebo opačně zachyťte snímek obrazovky. Obrázek se uloží do složky **Galerie** → **≡** → **Album** → **Screenshots**. Jakmile pořídíte snímek obrazovky, můžete jej upravit a sdílet s ostatními.




Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.

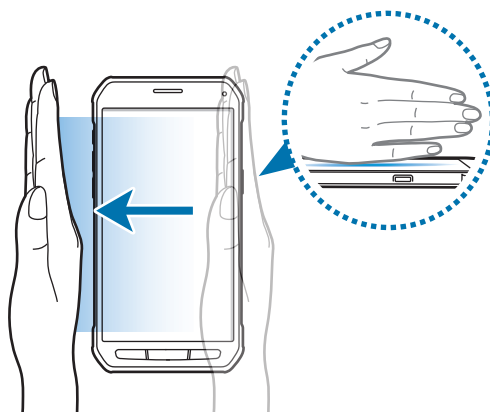

Bezdotykový náhled

Přejděte prstem na požadovanou položku nebo obrazovku a zobrazte si náhled obsahu nebo informace v rozevíracím okně.

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Bezdotykový náhled** a klepnutím na přepínač **Bezdotykový náhled** tuto funkci aktivujete.

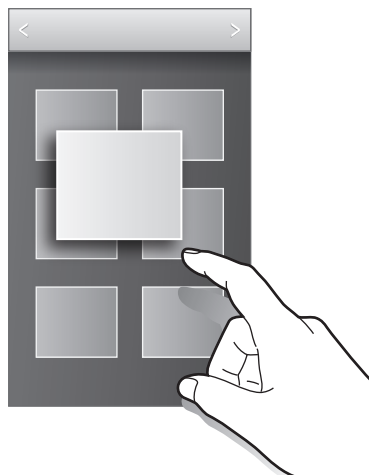

Více oken


Informace o funkci Více oken

Tuto funkci používejte pro zobrazení dvou aplikací na obrazovce ve stejný čas. Funkci můžete používat k prohlížení e-mailů nebo používání sítě Internet, zatímco zároveň přehráváte video.

Zapnutí zobrazení Více oken


- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Více oken** a klepnutím na přepínač **Více oken** tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Více oken** aktivujete tuto funkci.

- 2 Klepněte na položku > na levé straně obrazovky a otevřete panel Více oken.

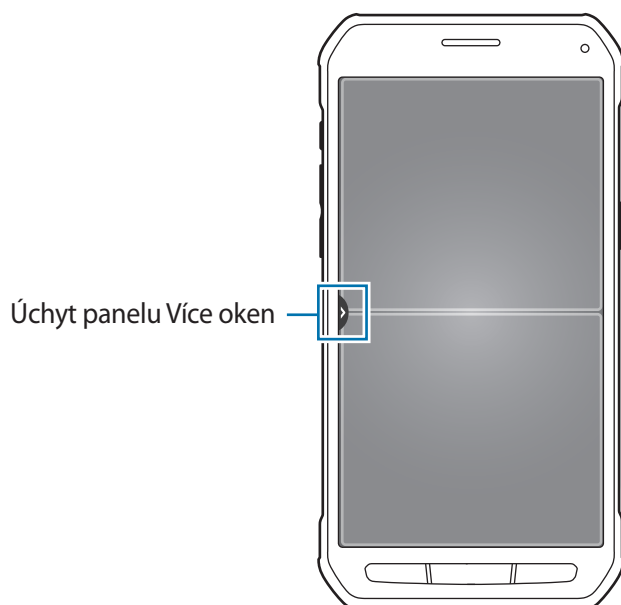

- 3 Klepněte na ikonu aplikace a podržte ji a spusťte ji z panelu Více oken. Pak ji přetáhněte do jednoho ze dvou oken.


Ikony aplikací označené > lze zároveň spouštět v samostatných oknech na obrazovce.

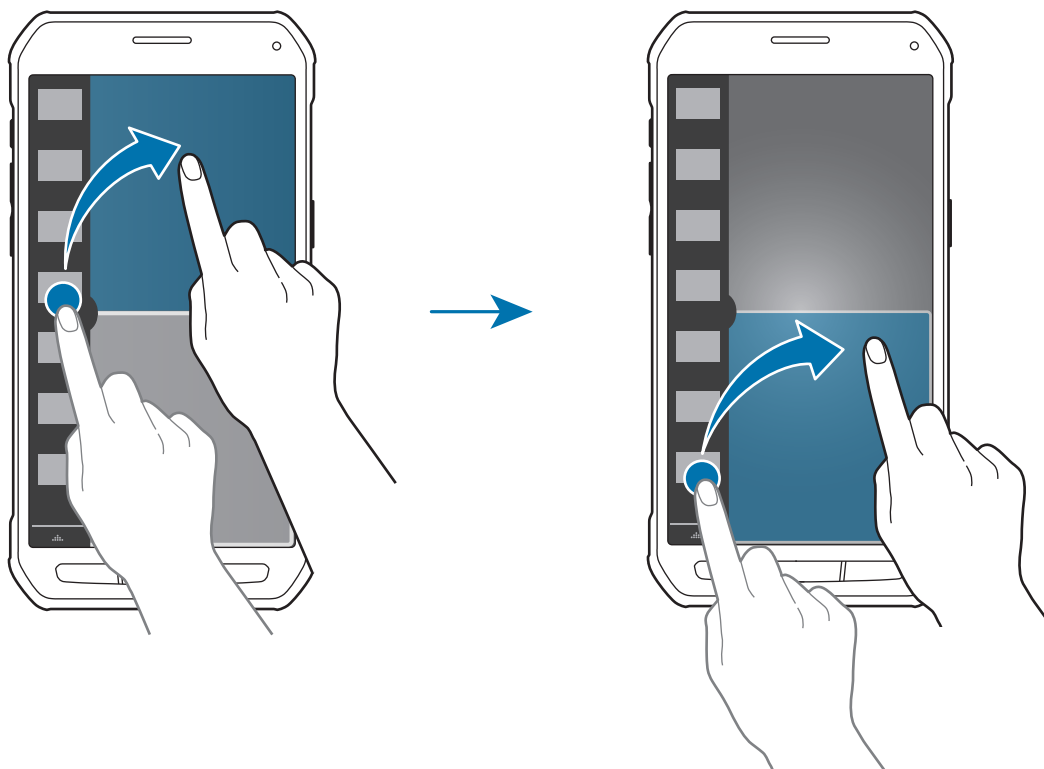


Vytvoření kombinace Více oken

Tuto funkci použijte k uložení kombinace aktuálně spuštěných aplikací více oken.

1 Spusťte dvě aplikace na rozdělené obrazovce funkce Více oken.


2 Otevřete panel Více oken a klepněte na  → **Vytvořit**.

Kombinace Více oken je přidána do horní části panelu Více oken.

Chcete-li odstranit kombinace Více oken, otevřete panel Více oken, klepněte na  → **Upr.**, vyberte kombinaci Více oken a klepněte na **OK**.


Nastavení velikosti okna

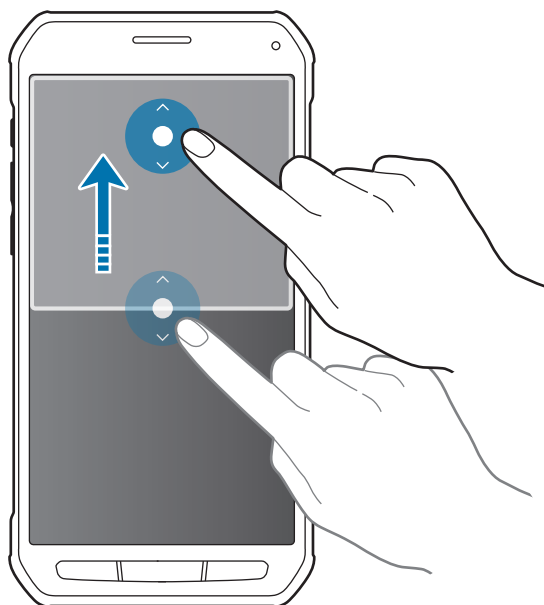

Tažením kruhu mezi okny s aplikacemi nahoru a dolů změníte velikost oken.



Používání možností funkce Více oken

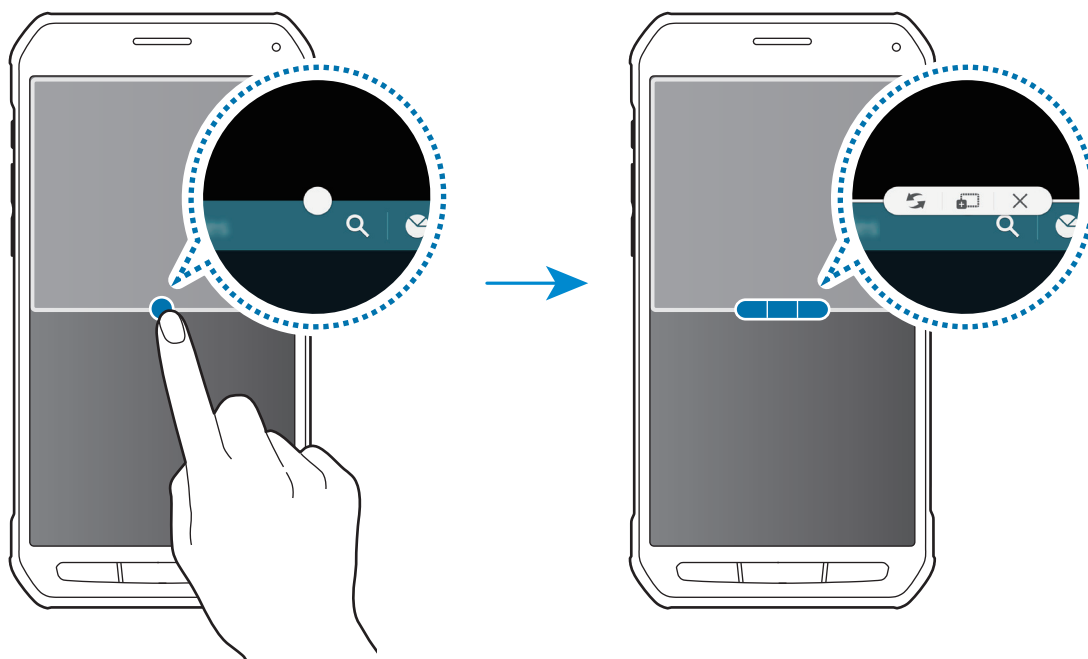Pokud použijete aplikace Více oken, vyberte okno aplikace a okolo něj se objeví bílý rámeček. Klepnutím na kruh mezi okny aplikací zobrazíte následující možnosti:



-  : Přepínání poloh mezi aplikacemi s více okny.
-  : Přetáhněte a vložte text nebo zkopírované snímky z jednoho okna do druhého. Klepněte na položku a podržte ji ve vybraném okně a přetáhněte ji do umístění v jiném okně.



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

- ✕ : Uzavření aplikace.

Panel nástrojů

Z panelu nástrojů můžete snadno spouštět různé aplikace, i když používáte jiné aplikace.

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Panel nástrojů** a klepnutím na přepínač **Panel nástrojů** tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Panel nástrojů** režim aktivujte. Na obrazovce se zobrazí ⋮.

Chcete-li spustit aplikaci, klepněte na položku ⋮ a vyberte aplikaci.

Chcete-li posunout panel nástrojů, klepněte na položku ⋮ a pak ji přetáhněte do jiného umístění.

Chcete-li změnit aplikace na panelu nástrojů, klepněte a podržte položku ⋮ a pak ji přetáhněte na **Upravit**.


Chcete-li skrýt panel nástrojů, klepněte a podržte položku ⋮ a pak ji přetáhněte na **Odebrat**.

Ovládání jednou rukou

Pokud chcete zařízení pohodlně ovládat jednou rukou, můžete přepnout na režim ovládání jednou rukou.



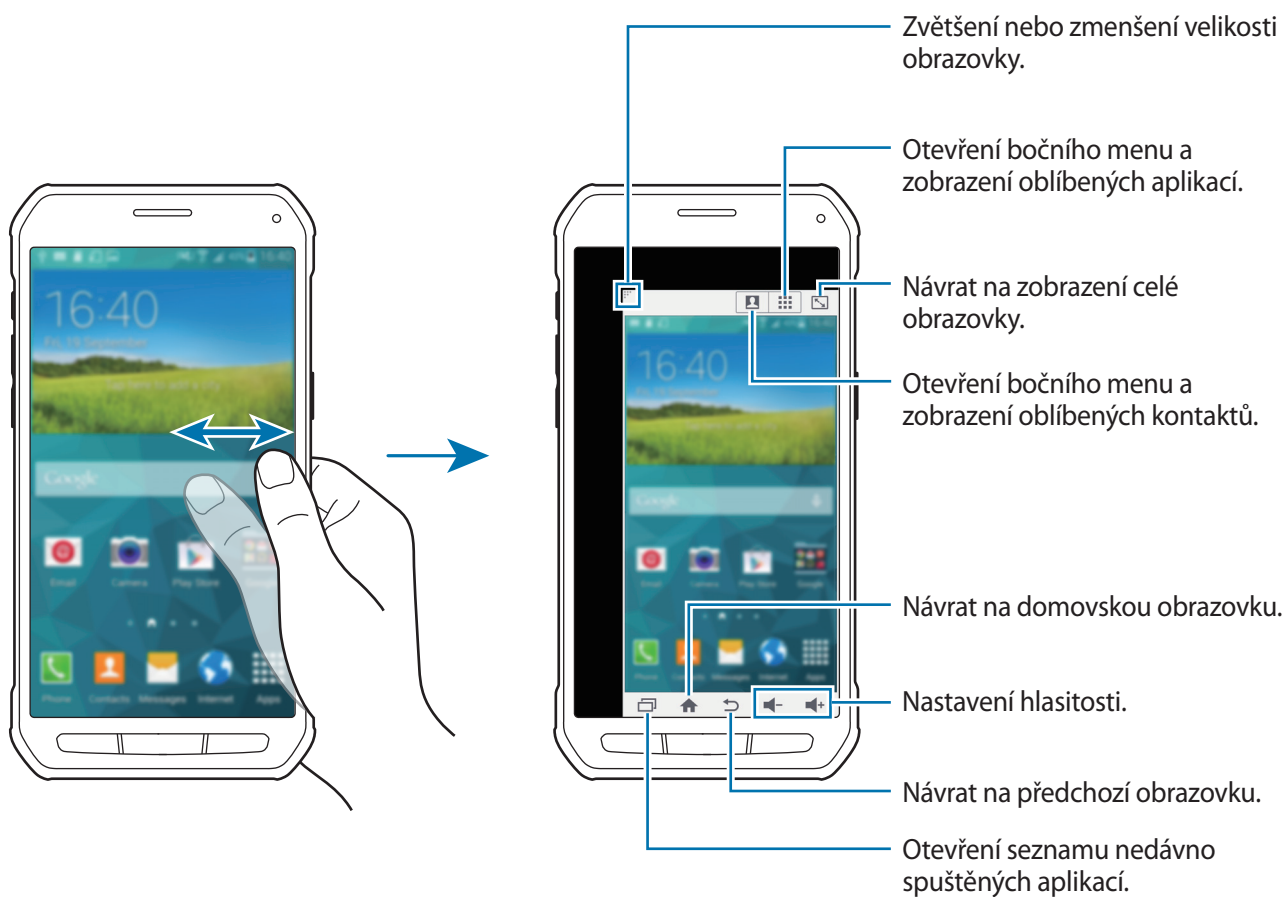


Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Ovládání jednou rukou** a klepnutím na přepínač **Ovládání jednou rukou** tuto funkci aktivujete.

Chcete-li přepnout do režimu ovládání jednou rukou, podržte zařízení v jedné ruce. Pak rychle přetáhněte váš palec z okraje obrazovky do středu obrazovky a zase zpět.



Správa zkratk kontaktů nebo aplikací

Zkratky kontaktů nebo aplikací můžete spravovat otevřením bočního menu.

- 1 Klepnutím na položku  nebo  otevřete boční menu.
- 2 Klepněte na položku  v dolní části bočního menu.
- 3 Klepněte a podržte snímek kontaktu nebo aplikace a pak ji přetáhněte do bočního menu.
Chcete-li odstranit zkratku kontaktního snímku nebo aplikace, klepněte na položku .
- 4 Klepněte na položku .

Zvýšení citlivosti dotykové obrazovky

Tuto funkci použijte k ovládání obrazovky, když nosíte rukavice.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zobrazení** a pak zaškrtněte **Zvýšit citlivost dotyku**. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Citlivost tlačítek** aktivujte tuto funkci.



- Pro lepší rozpoznávání při ovládání obrazovky použijte kožené rukavice. Ostatní typy materiálu nemusí být rozpoznány.
- Pokud máte nasazené rukavice tlače na obrazovku větší silou.

Přizpůsobení

Správa Domovské obrazovky a obrazovky Aplikace

Správa domovské obrazovky

Přidávání položek

Klepněte a podržte aplikaci nebo složku z obrazovky Aplikace a pak ji přetáhněte na domovskou obrazovku.

Chcete-li přidat nástroje, otevřete domovskou stránku, klepněte a podržte prázdnou oblast, klepněte na položku **Nástroje**, klepněte a podržte nástroj a pak ho přetáhněte na domovskou obrazovku.

Přesouvání a odstranění položky


Klepněte a podržte položku na domovské obrazovce a pak ji přetáhněte do nového umístění.

Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratk na spodní straně domovské obrazovky.

Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte ji. Pak ji přetáhněte do možnosti **Odebrat**, která se objeví v horní části obrazovky.

Vytvoření složky

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na aplikaci, podržte ji a přetažením **Vytvořit složku** v horní části obrazovky.
- 2 Zadejte název složky.
- 3 Klepněte na položku , vyberte aplikace, které chcete přesunout do složky, a pak klepněte na položku **Hot**.

Správa panelů

Chcete-li přidat, přesunout nebo odebrat panel na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji.

Chcete-li přidat panel, rolujte doleva na poslední panel a pak klepněte na položku .


Chcete-li přesunout panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Chcete-li odstranit panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do možnosti **Odebrat** v horní části obrazovky.

Chcete-li nastavit panel jako hlavní domovskou obrazovku, klepněte na položku .


Správa obrazovky Aplikace

Změna metody řazení

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku  → **Zobrazit jako** a vyberte metodu řazení.

Skrývání aplikací

Aplikace, které nechcete vidět na obrazovce Aplikace, můžete skrýt.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku  → **Skrýt aplikace**, vyberte aplikace a pak klepněte na tlačítko **Hot**.

Chcete-li zobrazit skryté aplikace, na obrazovce Aplikace klepněte na položku  → **Zobrazit skryté aplikace**, vyberte aplikace a pak klepněte na tlačítko **Hot**.

Přesouvání položek

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku  → **Upravit**. Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do jiného místa.

Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji do možnosti **Vytvořit stránku**, která se nachází v horní části obrazovky.



Složky lze přesouvat pouze na panel složek.

Vytváření složek

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **→ Vytvořit složku**. Alternativně klepněte na položku **→ Upravit**, klepněte a podržte aplikaci a pak ji přetáhněte na položku **Vytvořit složku**, která se zobrazí v horní části obrazovky.
- 2 Zadejte název složky.
- 3 Klepněte na položku **+**, vyberte aplikace, které chcete přesunout do složky, a pak klepněte na položku **Hot**.
Nová složka je přidána na panel složek obrazovky Aplikace.

Nastavení tapety a tónů vyzvánění

Nastavení tapety

Nastavte snímek nebo fotografii uložené v zařízení jako tapetu domovské obrazovky nebo zamčené obrazovky.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji a pak klepněte na **Pozadí**.
Nebo můžete na obrazovce Aplikace klepnout na položku **Nastavení → Pozadí**.
- 2 Vyberte obrazovku, pro kterou chcete danou tapetu použít.
- 3 Rolujte doleva nebo doprava a vyberte z obrázků, které se zobrazují na spodní straně obrazovky.
Chcete-li vybrat fotografie pořízené fotoaparátem zařízení nebo další snímky, klepněte na položku **Další obrázky**.
- 4 Klepněte na položku **Nastavit pozadí** nebo **Hotovo**.

Změna vyzváněcích tónů

Změní vyzváněcí tón příchozích hovorů a oznámení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zvuk**.

Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro příchozí volání, klepněte na položku **Vyzvánění**, vyberte vyzváněcí tón a pak klepněte na položku **OK**. Chcete-li jako vyzvánění použít skladbu uloženou ve vašem telefonu nebo účtu, klepněte na **Přidat**.

Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro oznámení, klepněte na položku **Oznámení**, vyberte vyzváněcí tón a pak klepněte na položku **OK**.

Změna metody zámků obrazovky

Můžete změnit způsob zamykání obrazovky a zabránit tak ostatním v přístupu k vašim soukromým informacím.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** a pak vyberte metodu zámků obrazovky. Kdykoliv zařízení odemykáte, vyžaduje k odemknutí kód.



Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.

Znak

Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte záložní kód PIN k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.

PIN

Kód PIN se skládá pouze z čísel. Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Heslo

Heslo se skládá ze znaků a z čísel. Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Soukromý režim

Informace o soukromém režimu

Tento režim použijte, chcete-li, aby ostatní uživatelé neměli přístup nebo nemohli používat konkrétní obsah uložený v zařízení, jakým jsou snímky a dokumenty. Můžete ukládat obsah do konkrétního umístění a bezpečně skrývat položky deaktivováním soukromého režimu.

Skrytí obsahu

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Soukromý režim** a klepnutím na přepínač **Soukromý režim** tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím aktivujete **Soukromý režim**.

Při první aktivaci soukromého režimu nastavte kód odemykání a záložní kód PIN.

- 2 Zadejte kód pro odemčení soukromého režimu.

Když je tento režim aktivován, na horní straně obrazovky se zobrazí .

- 3 Chcete-li vybrat položky, které chcete skrýt, klepněte na položku v seznamu a podržte ji, zaškrtněte položky, které chcete vybrat a pak klepněte na položku **⋮** → **Přesunout do složky Soukromé** nebo klepněte na položku **Přesunout** → **Soukromé** → **Přesunout sem**.

Na položkách přesouvaných do soukromého režimu se zobrazí .

- 4 Jakmile vyberete položky, které chcete skrýt, otevřete obrazovku Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Soukromý režim** a klepnutím na přepínač **Soukromý režim** tuto funkci deaktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Soukromý režim** aktivujete tuto funkci.

Vybrané položky z obrazovky zmiznou.



Před deaktivováním soukromého režimu se ujistěte, že všechny soubory jsou bezpečně uloženy nebo přemístěny.

Zobrazování skrytého obsahu

Skryté položky je možno zobrazovat, jen když máte aktivován soukromý režim.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Soukromý režim** a klepnutím na přepínač **Soukromý režim** tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím aktivujete **Soukromý režim**.
- 2 Zadejte kód pro odemčení soukromého režimu.
- 3 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory** → **Soukromé**.
Všechny položky přesouvané do soukromého režimu se zobrazí na obrazovce.


Snadný režim


Jednoduchý režim poskytuje lepší zážitky uživateli používáním jednoduššího rozvržení a velkých ikon na domovské obrazovce. Máte přístup k nejoblíbenějším aplikacím, často používaným nastavením a můžete přidávat zkratky na oblíbené kontakty.



Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Snadný režim** → **Snadný režim**, vyberte aplikace, u kterých chcete používat jednodušší rozvržení a pak klepněte na položku **Hotovo**.

Chcete-li se vrátit do standardního režimu, otevřete domovskou obrazovku a klepněte na položku **Nastavení Snadného režimu** → **Snadný režim** → **Standardní režim** → **Hotovo**.

Správa zkratk

Chcete-li přidat zkratku do aplikace na domovské obrazovce, rolujte doleva, klepněte na položku  a pak vyberte aplikaci.

Chcete-li přidat zkratku do kontaktu na domovské obrazovce, rolujte doprava a klepněte na položku .

Chcete-li odstranit zkratku z domovské obrazovky, klepněte na položku  → **Upravit** a vyberte aplikaci nebo kontakt pomocí položky .

Přenos dat z předchozího zařízení

Používání účtů pro zálohování

Pomocí svého účtu Google nebo Samsung můžete přenést zálohovaná data z předchozího do nového zařízení. Další informace naleznete v části [Zálohování nebo obnovení dat](#).

Používání aplikace Samsung Smart Switch

Data můžete přenášet z předchozího do nového zařízení pomocí aplikace Smart Switch. Další informace získáte na adrese www.samsung.com/smartswitch.



Aplikace Samsung Smart Switch není na některých zařízeních nebo počítačích podporována.

Používání aplikace Smart Switch Mobile

Tato aplikace slouží k přenosu dat z předchozího iPhoneu nebo zařízení se systémem Android do nového zařízení. Aplikaci si můžete stáhnout z obchodu **GALAXY Apps** nebo **Obchod Play**.

- 1 V zařízení klepněte na položku **Smart Switch Mobile**.
- 2 V zařízení vyberte možnost v závislosti na typu předchozího zařízení a postupujte dle pokynů na obrazovce.

Pokud předchozí zařízení obsahovalo systém Android, ověřte, zda je v zařízení nainstalována aplikace Smart Switch Mobile. Další informace naleznete v nápovědě.

Používání aplikace Smart Switch v počítačích

Tuto funkci použijte k importu zálohy vašich dat (z mobilních zařízení vybraných výrobců) z počítače do vašeho zařízení. Aplikaci si můžete stáhnout na stránce www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Zálohujte data z předchozího zařízení do počítače. Další informace vám poskytne výrobce daného zařízení.
- 2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
- 3 Připojte vaše aktuální zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 4 V počítači klikněte na výrobce vašeho předchozího zařízení a pro přenos dat do vašeho zařízení postupujte podle pokynů na obrazovce.

Používání aplikace Samsung Kies

Chcete-li obnovit data ve vašem zařízení, importujte zálohu dat z počítače pomocí aplikace Samsung Kies. Pomocí aplikace Samsung Kies můžete také zálohovat data do počítače. Další informace naleznete v části [Připojení pomocí aplikace Samsung Kies](#).

Nastavení účtů

Přidávání účtů

Některé aplikace používané v zařízení vyžadují zaregistrovaný účet. Chcete-li maximálně využívat možnosti zařízení, vytvořte si účty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty** → **Přidat účet** a vyberte službu účtu. Nastavení následně dokončete podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li synchronizovat obsah se svými účty, vyberte účet a zaškrtněte položky, které se mají synchronizovat.



Odebírání účtů


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty**, vyberte účet a pak klepněte na položku **⋮** → **Odebrat účet**.

Telefon

Volání


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Telefon**.

Klepněte na položku **Klávesnice**, zadejte telefonní číslo a pak klepněte na položku , pokud chcete uskutečnit hlasový hovor, nebo na položku , pokud chcete uskutečnit videohovor. Také můžete uskutečňovat hovory na čísla v položkách **Protokoly**, **Oblíbené** a **Kontakty**.

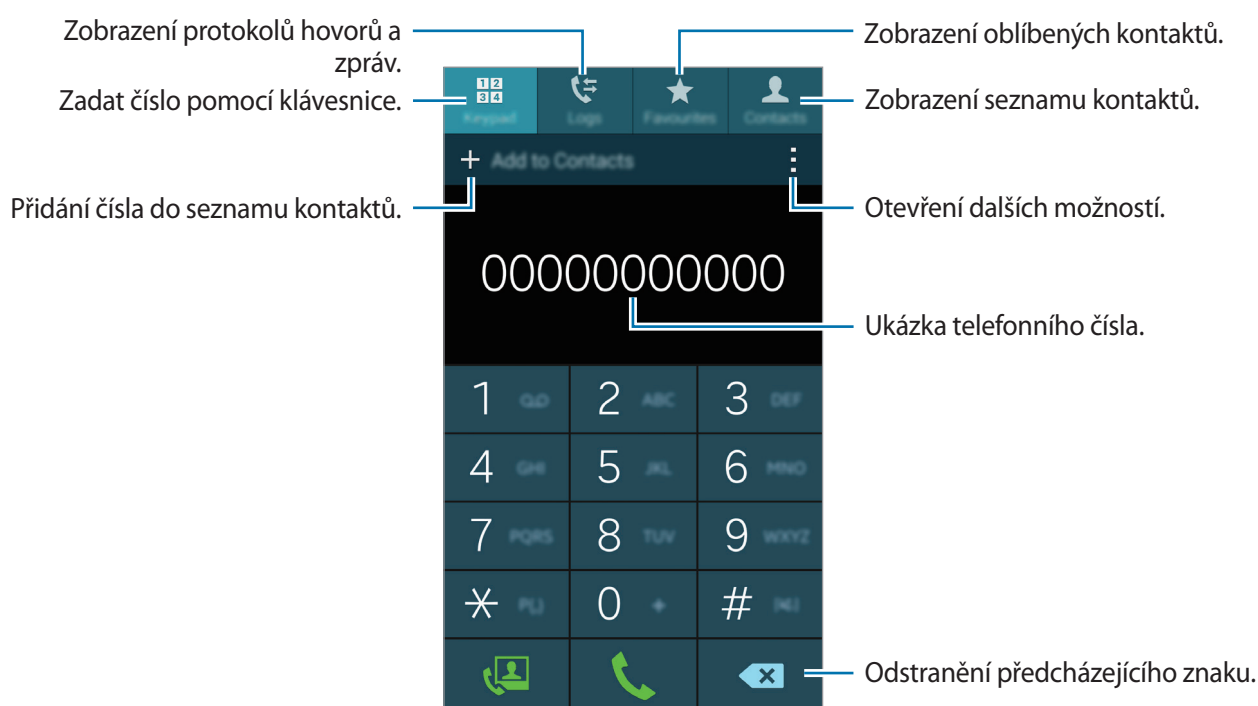


Volání ze záznamů hovorů nebo seznamu kontaktů


Chcete-li uskutečnit hovor, klepněte na položku **Protokoly** nebo **Kontakty** a pak přetáhněte kontakt nebo telefonní číslo doprava.

Chcete-li vypnout funkci volání přetáhnutím ikony doprava, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Kontakty**, a pak zrušte výběr **Přejetím volat/poslat zpr.**

Mezinárodní volání

Klepněte na položku **Klávesnice**.

Klepněte a podržte **0**, dokud se nezobrazí znak **+**. Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .

Chcete-li zablokovat odcházející mezinárodní hovory, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Volat** → **Další nastavení** → **Blokování hovorů**. Pak vyberte typ hovoru a označte **Mezinárodní hovory**.

Přijímání hovorů


Přijímání hovorů

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.


Odmítnutí hovoru

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.


Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel zpráv nahoru.

Chcete-li vytvořit rozličné zprávy odmítnutí, na obrazovce Aplikace klepněte na **Telefon** →  → **Nastavení** → **Volat** → **Odmítnutí hovoru** → **Nastavení zpráv při odmítnutí hovoru** → **+**.

Automatické odmítání hovorů od nechtěných čísel

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Telefon**.
- 2 Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Volat** → **Odmítnutí hovoru** → **Režim automatického odmítnutí** → **Autom. odmítaná čísla**.
- 3 Klepněte na položku **Seznam automatického odmítnutí** → **+**, zadejte číslo a pak přiřadte kategorii.
- 4 Klepněte na položku **Uložit**.


Zmeškané hovory

Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte seznam zmeškaných hovorů. Případně klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Telefon** → **Protokoly** a zobrazte zmeškané hovory.

Možnosti během hovorů

Během hlasového hovoru











K dispozici jsou následující akce:

-  : Zvýší hlasitost.
- **Př. hovor**: Vytočení druhého hovoru.
- **Klávesnice**: Otevření klávesnice.
- **Ukončit**: Ukončení aktuálního volání.
- **Reprod.**: Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Používáte-li reproduktor hlasitého odposlechu, mluvte do mikrofonu v horní části zařízení a nepřibližujte zařízení k vašim uším.
- **Ztlumit**: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet.
- **Bluetooth**: Přepne na sluchátka Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.


Další možnosti se zobrazí po klepnutí na .

Během video hovoru

K dispozici jsou následující akce:

-  → **Skrýt**: Skryje váš obraz před druhou stranou.
-  → **Odchozí obrázek**: Vybere obrázek, který se zobrazí druhé straně.
-  → **Vytvořit obrázek**: Uloží obrázek druhé strany.
-  → **Nahrát videoklip**: Nahrávání videa z obrázků druhé strany.
-  → **Poznámka**: Vytvoření poznámky.
-  → **Zprávy**: Odesílání zprávy.
-  → **Klávesnice**: Otevření klávesnice.
-  → **Reproduktor vyp / Reproduktor zap**: Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Používáte-li reproduktor hlasitého odposlechu, mluvte do mikrofonu v horní části zařízení a nepřibližujte zařízení k vašim uším.
-  → **Přepnout na sluchátko / Přepnout na telefon**: Přepnutí výstupu zvuku na připojená sluchátka Bluetooth nebo zpět na reproduktor telefonu.
-  → **Zapnout oboustranné snímání / Vypnout oboustranné snímání**: Povolí nebo zakáže funkci duálního fotoaparátu. Použije přední a zadní fotoaparát, takže druhá strana uvidí vás i vaše okolí.

Klepněte na obrazovku a použijte následující možnosti:

-  : Použije emotikony na váš obrázek.
- **Přepnout**: Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem.
- **Ztlumit**: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet.
- **Ukončit**: Ukončení aktuálního volání.

Kontakty

Přidávání kontaktů




Přesouvání kontaktů z jiných zařízení

Můžete přesouvat kontakty z jiných zařízení do vašeho zařízení. Další informace naleznete v části [Přenos dat z předchozího zařízení](#).

Ruční vytváření kontaktů

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Klepněte na položku **+** a zadejte informace o kontaktu.

-  : Přidat obrázek.
-  /  : Přidat nebo odstranit informaci o kontaktu.

3 Klepněte na položku **Uložit**.

Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z klávesnice, klepněte na položku **Klávesnice**, zadejte číslo a klepněte na položku **Přidat do Kontaktů**.

Vytváření kontaktů z vizitek

Pořídí fotografii vizitky a extrahuje z ní kontaktní údaje.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Klepněte na položku **⋮** → **Vizitky** → **+**.
Chcete-li vybrat nebo přidat jazyk pro rozpoznání, klepněte na položku **⋮** → **Cílový jazyk**.
- 3 Položte vizitku na vodorovný podklad.
- 4 Nastavte zařízení tak, aby odpovídalo kartě uvnitř rámečků na obrazovce. Když se rámeček zbarví do zelena, zařízení automaticky pořídí fotografii. Zařízení také načte kontaktní údaje z vizitky a převede je na položku kontaktu.
 - Pokud zařízení nerozpozná fotografii automaticky, klepněte na položku **📷**.
 - Chcete-li pořídít fotografie vizitek ručně, klepněte na položku **⋮** → **Automaticky vyfotografovat** → **Vypnuto**.
 - Chcete-li extrahovat text z uloženého snímku, klepněte na položku **⋮** → **Načíst obrázek**.
- 5 Upravte nebo přidejte další informace a klepněte na položku **Uložit**.

Import a export kontaktů

Importujte své kontakty ze skladovacích služeb na zařízení nebo ze zařízení na skladovací služby.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **Kontakty**.

Klepněte na položku **⋮** → **Nastavení** → **Kontakty** → **Import/Export** a pak vyberte možnost importu nebo exportu.

Hledání kontaktů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **Kontakty**.

Použijte jednu z následujících metod hledání:

- Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Přetáhněte prst po rejstříku na pravé straně seznamu kontaktů a rychle jím rolujte.
- Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:

- ★ : Přidat do oblíbených kontaktů.
- 📞 / 📺 : Zahájit hlasový nebo video hovor.
- ✉ : Vytvořit zprávu.
- ✉@ : Napsat e-mail.

Přidání zkratk kontaktů na domovskou obrazovku

Přijďte na domovskou obrazovku zkratky kontaktů, se kterými často komunikujete.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Klepněte na položku **⋮** → **Přidat zástupce na domovskou obrazovku**.

Zprávy & e-mail

Zprávy


Odesílání zpráv

Odesílá textové zprávy (SMS) nebo multimediální zprávy (MMS).



Během roamingu mohou být odesílání a příjem zpráv dodatečně zpoplatněny.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zprávy**.
- 2 Klepněte na položku
- 3 Přidejte příjemce a zadejte zprávu.

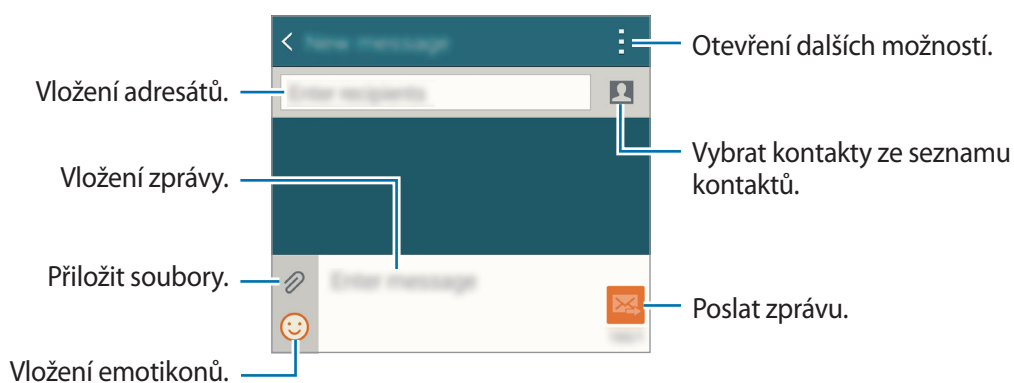

- 4 Klepněte na položku a odešlete zprávu.

Zobrazení příchozích zpráv

Příchozí zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu. Chcete-li zobrazit zprávy od dané osoby, vyberte její kontakt.



Během roamingu mohou být odesílání a příjem zpráv dodatečně zpoplatněny.

Další možnosti se při prohlížení zprávy zobrazí po klepnutí na

E-mail

Nastavení e-mailových účtů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.

Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky **E-mail**.

Zadejte e-mailovou adresu a heslo. Klepnutím na **Další** vytvořte soukromý e-mailový účet, klepnutím na **Ruční nastavení** vytvořte firemní e-mailový účet. Po výběru dokončete nastavení dle pokynů na obrazovce.


Chcete-li spravovat jiný e-mailový účet, klepněte na položku → **Spravovat účty** →

Máte-li více než jeden e-mailový účet, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na položku → **Spravovat účty** → → **Nast. jako výchozí účet**.

Posílání e-mailů



Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.

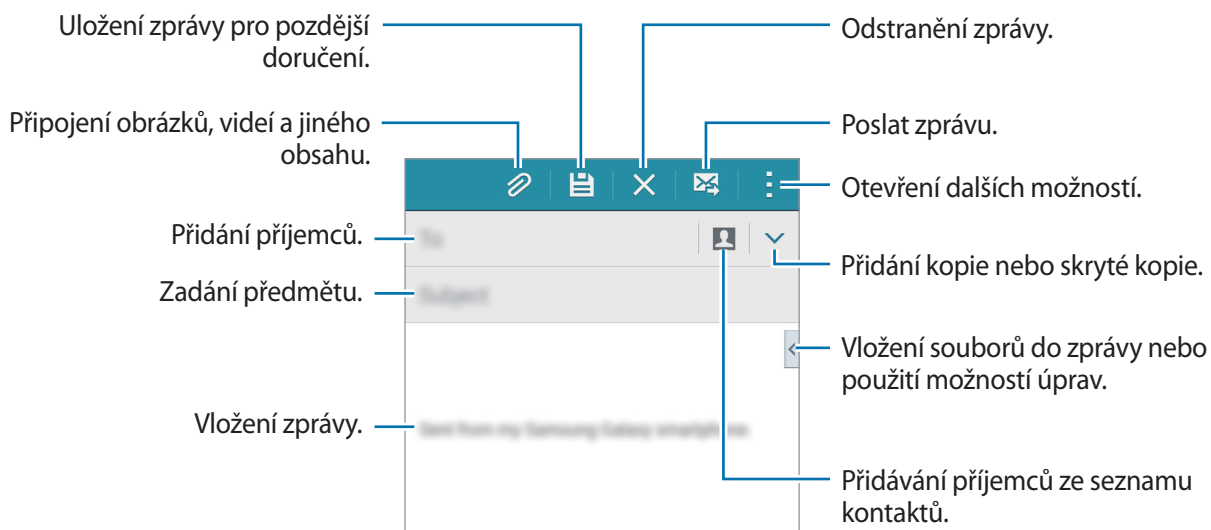Klepnutím na  v dolní části obrazovky vytvoříte zprávu.



Čtení e-mailů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.

Klepněte na položku , vyberte e-mailový účet, který chcete použít a načtěte nové zprávy. Chcete-li manuálně načíst nové zprávy, klepněte na položku .





Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na ni.




Fotoaparát

Základní fotografování a filmování

Pořizování fotografií a nahrávání videí

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.
- 2 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
- 3 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na . Chcete-li nahrát video, klepněte na .
 - Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přiblížte a přitažením oddalte.
 - Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku .
 - Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit. Chcete-li zaostřit na střed obrazovky, klepněte na položku .

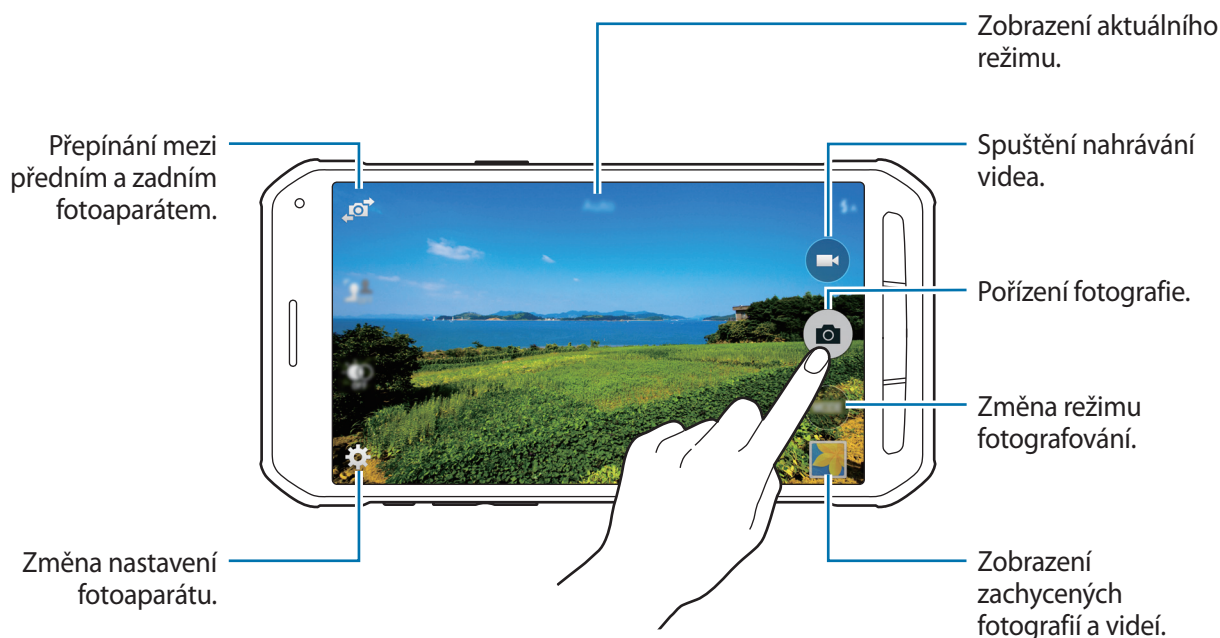





- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
- Přední objektiv fotoaparátu se hodí pro pořizování šikoroúhlých fotografií. U šikoroúhlých fotografií může dojít k jemnému zkreslení, které neindikuje zhoršenou funkčnost zařízení.

Spouštění fotoaparátu na uzamčené obrazovce

Chcete-li rychle snímat fotografie výjimečných chvil, spusťte **Fotoaparát** na uzamčené obrazovce.

Na zamčené obrazovce přetáhněte položku  mimo velký kruh. Pokud není zobrazena ikona , otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na **Nastavení** → **Zamknout displej** a zaškrtněte **Zástupce fotoaparátu**.




Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Etiketa fotoaparátu

- Nefotťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefotťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefotťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

Selektivní fokus



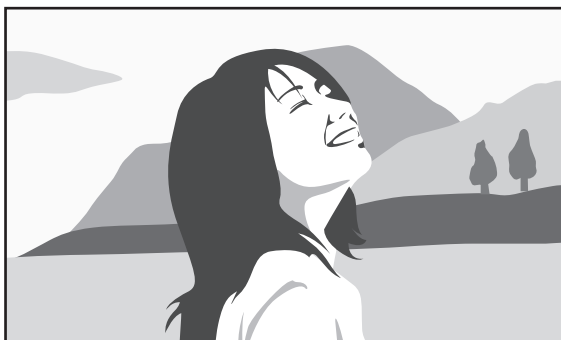

Chcete-li zdůraznit popředí a rozmazat pozadí, použijte efekt špatného zaostření.



Bez efektu



S efektem

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.
- 2 Funkce se zapne klepnutím na položku  → **Selektivní fokus**.
- 3 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
Pokud je předmět zaostřen, rámeček ohniska zezelená.
- 4 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .
- 5 Klepněte na náhled miniatur v pravé dolní části obrazovky a fotografii upravte.
- 6 Klepněte na položku  a vyberte jednu z následujících položek:
 - **Zaost. na blízko:** Nechte objekt vyniknout a rozmažte pozadí okolo objektu.
 - **Zaostř. na dálku:** Rozmaže objekt a způsobí, že pozadí vynikne okolo objektu.
 - **Pan. zaostření:** Nechá vyniknout objekt a jeho pozadí.
- 7 Klepněte na položku .



- Doporučujeme umístit předměty přibližně 10–50 cm od zařízení. Umístěte předmět, který chcete zaostřit, do blízkosti zařízení.
- Při pořizování fotografií se ujistěte, že je mezi předmětem a pozadím dostatečná vzdálenost. Vzdálenost by měla být činit než dvojnásobek vzdálenosti mezi zařízením a předmětem.
- Kvalita fotografií pořízených zařízením může být v následujících podmínkách ovlivněna:
 - Pohybem zařízení nebo fotografovaného objektu.
 - Silným světlem na pozadí, slabým či interiérovým osvětlením.
 - Slabým členěním pozadí nebo fotografovaného objektu, případně jednolitou barvou.

Režimy fotografování a filmování

Automaticky

Tento režim použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro fotografování.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **Režim** → **Automaticky**.

Překrásná tvář

Pomocí tohoto režimu můžete pořídit fotografii s osvětlenými tvářemi pro jemnější obrázky.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **Režim** → **Překrásná tvář**.

Vyfoť a uprav







Tento režim použijte k pořízení série fotografií a jejich úpravě pomocí různých efektů využívajících režimy snímání. Zařízení identifikuje fotografie pomocí  v **Galerie**.



Funkce přiblížení není při pořizování fotografií v tomto režimu dostupná.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.
 - 2 Klepněte na položku **Režim** → **Vyfoť a uprav**.
 - 3 Klepněte na položku .
- Zařízení pořídí sérii fotografií a zobrazí dostupné režimy snímání.

4 Vyberte režim snímání a použijte efekt na fotografii.

- **Nejlepší fotografie:** Vytvoří řadu fotografií a uloží nejlepší z nich. Chcete-li zobrazit další fotografie, přejděte vlevo nebo vpravo. Zařízení doporučí nejlepší fotografii a označí ji pomocí 🏆.
- **Nejlepší obličej:** Pořídí více skupinových snímků současně a jejich kombinací vytvoříte nejlepší možný snímek. Klepněte na bílý rámeček na každém obličejí a vyberte nejlepší individuální pózu pro každý subjekt z póz, které se zobrazují na spodní straně obrazovky. Zařízení doporučí nejlepší fotografii a označí ji pomocí 👑.
- **Dram. snímek:** Pořídí sérii fotografií a zkombinuje je, čímž vytvoří snímek, který zobrazuje stopy pohybu. Rozšířte stopu pohybu na snímku výběrem více fotografií z dolní části obrazovky. Chcete-li upravit stopy pohybu vybraných fotografií, klepněte na položku  a vyberte fotografii. Klepněte na položku  a zobrazte stopy pohybu objektu nebo klepněte na položku  a vymažte stopy pohybu. Upravte fotografii dle potřeby a klepněte na položku **Hot**.
- **Guma:** Vymaže nežádoucí pohyblivé objekty. Klepnutím na položku  vymažete nežádoucí pohybuující se objekty. Klepněte na položku  a obnovte původní fotografii.
- **Posouvání snímku:** Použijete efekt na pozadí objektu, který způsobí, že bude objekt vypadat, jako by se pohyboval velkou rychlostí. Klepněte na položku **Objekty** a vyberte objekt. Klepněte na položku **Roz. pohyb** a změňte úhel rozmazání, který bude použit na pozadí. Klepněte na položku  a upravte úhel rozmazání tak, že svým prstem nakreslíte kruh kolem velkého kruhu. Chcete-li upravit úroveň rozmazání pozadí, přetáhněte obrazovku doleva nebo doprava.

5 Jakmile dokončíte úpravy fotografií, klepněte na .

Panoráma

Pomocí tohoto režimu můžete vytvořit fotografii složenou z mnoha fotografií spojených dohromady. Zařízení identifikuje fotografie pomocí  in **Galerie**.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **Režim** → **Panoráma**.




Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže.

- Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
- Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu.
- Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.


Virt. prohl.

Tento režim snímání používejte k pořizování fotografií v prostoru pohybáním dopředu a otáčením doleva nebo doprava. Fotografie prostoru se pořizují z různých úhlů. Fotky si můžete prohlížet v prezentaci a simulovat tak skutečný pohyb v prostoru. Zařízení identifikuje fotografie pomocí  in **Galerie**.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.
- 2 Klepněte na položku **Režim** → **Virt. prohl.**
- 3 Posuňte zařízení a umístěte tečku dovnitř velkého kruhu uprostřed obrazovky náhledu. Jakmile se obvod kruhu zobrazí modře, telefon začne pořizovat fotografie.

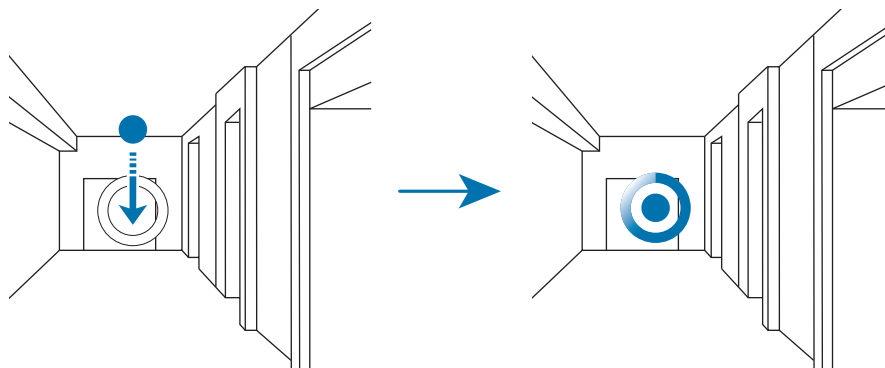

- 4 Pohybujte se pomalu dopředu nebo se otáčejte v průběhu pořizování fotografií vlevo nebo vpravo. Kdykoliv se tečka nachází uvnitř velkého kruhu, zařízení automaticky pořídí fotografii.

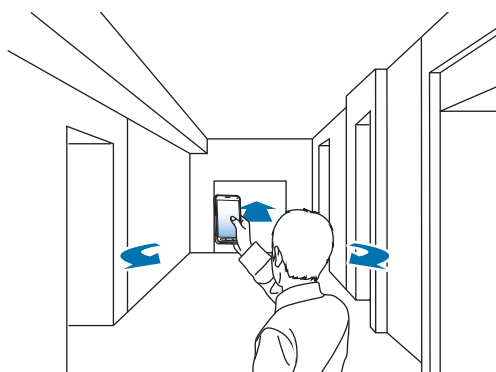

5 Opakujte tuto akci, chcete-li pořídit více fotografií.

Chcete-li zobrazit náhled fotografie, klepněte na položku › v levé dolní části obrazovky. Směr, ve kterém byly snímky pořízeny, se zobrazí na každé miniatuře náhledu.

Chcete-li smazat poslední pořízený snímek, klepněte na položku **Zpět**.

6 Pro dokončení klepněte na položku ■.

Ob. snímání

Pokud snímáte fotografii krajiny pomocí zadního fotoaparátu, zobrazí se fotografie nebo video zachycené předním fotoaparátem ve vloženém okně a podobně. Tuto funkci použijte k vytváření fotografií nádherných krajin a zároveň autoportrétů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **Režim** → **Ob. snímání** a přepněte do režimu Dual Camera. Klepnutím na položku 📷 poříďte fotografii nebo klepnutím na položku 📹 poříďte video.



- V režimu Dual Camera můžete nahrávat videa dlouhá až 5 minut v rozlišení Full HD a až 10 minut v rozlišení HD nebo VGA.
- Při nahrávání videí v tomto režimu dochází k záznamu zvuku pomocí zabudovaného mikrofону.

Správa režimů fotografování

Vyberte režimy fotografování, které se zobrazí na obrazovce pro výběr režimu.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **Režim** → **Spr. režimů**.

Stahování režimů fotografování

Stáhne víc režimů fotografování z **GALAXY Apps**.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **Režim** → **Stáhnout**.

Nastavení fotoaparátu

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → . Ne všechny následující možnosti jsou dostupné, jak v režimech statického fotoaparátu, tak i videokamery.

- **Velikost obrázku:** Vybere rozlišení. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Nicméně vyšší rozlišení zabere více paměti.
- **Sériové snímání:** Vytvoří řadu fotografií pohybujících se objektů.
- **Stabilizace obrazu:** Nastaví zařízení na automatickou detekci tmavších podmínek a úpravu jasu fotografií bez blesku.




Tato možnost není dostupná při nahrávání videí.

- **Rozpoznání obličeje:** Nastaví zařízení na rozpoznávání obličejů osob a pořízení jejich fotografií.
- **ISO:** Vybere hodnotu citlivosti ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Měří se v ekvivalentech kinofilmu. Nízké hodnoty se používají pro pevné nebo jasné osvětlené objekty. Naopak vyšší hodnoty pro rychle se pohybující nebo slabě osvětlené objekty.
- **Režimy měření:** Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. **Ve středu** měří osvětlení pozadí uprostřed scény. **Bod** měří hodnotu světla v určité poloze. **Matice** průměruje celou scénu.
- **Klepnutím fotograf.:** Klepnutím na obrázek na obrazovce náhledu pořídíte fotografie.
- **Selektivní fokus:** Tuto funkci použijte, chcete-li pořídit fotografii s rozostřením pozadí. Další informace naleznete v části [Selektivní fokus](#).
- **Velikost videa:** Vybere rozlišení. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Nicméně vyšší rozlišení zabere více paměti.
- **Režim nahrávání:** Změna režimu záznamu.
- **Stabilizace obrazu:** Aktivuje nebo deaktivuje stabilizátor obrazu. Stabilizátor obrazu pomáhá ostřit při pohybu fotoaparátu.
- **Zesílení zvuku:** Zesílení zvuku přiblíženého objektu během nahrávání.
- **Efekty:** Umožňuje vybrat efekt filtru, který se použije při pořizování fotografií nebo nahrávání videí.

- **Blesk:** Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
- **Časovač:** Tuto funkci použijte pro vytvoření časově zpožděných snímků.
- **HDR (Sytý tón):** Pomocí tohoto režimu můžete fotografovat s bohatými barvami a reprodukovat detaily a to i ve světlých a tmavých prostorech.
- **Značky polohy:** Nastavte v telefonu možnost přidávání značky polohy k fotografiím.



- Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
- Pokud sdílíte fotografii s připojenou značkou polohy, mohou ostatní vidět informace o poloze. Chcete-li tomu zabránit, klepněte při prohlížení fotografie na položku **⋮** → **Další informace** →  a potom klepněte na položku **⊖** ve složce **Místo** a odstraňte informace o poloze.

- **Místo uložení:** Vybere umístění úložiště v paměti.
- **Uložit jako překlopený:** Slouží k převrácení obrazu za účelem vytvoření zrcadlení původní scény při fotografování předním objektivem.
- **Kontrola obr./videí:** Nastavení zařízení pro zobrazení fotografií nebo videí po jejich zachycení.
- **Vzdálený hledáček:** Svoje zařízení můžete ovládat dálkově a pořizovat tak snímky nebo videa zdálky.



Dostupnost této funkce závisí na zařízení, které chcete připojit.

- **Vyvážení bílé:** Vybere vhodné vyvážení bílé barvy, aby měly obrázky realistický rozsah barev. Nastavení je určeno pro konkrétní stavy osvětlení. Tato nastavení jsou podobná rozsahu teplot pro expozici vyvážení bílé barvy v profesionálních fotoaparátech.
- **Hodnota expozice:** Změna hodnoty expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
- **Dělicí čáry:** Zobrazí pokyny hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Tlačítko hlasit.:** Nastavení zařízení na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště nebo funkce zoomu.
- **Ovládání hlasem:** Nastaví zařízení k vytvoření fotografií pomocí hlasových příkazů.
- **Nápověda:** Zobrazení nápovědy k používání fotoaparátu.
- **Obnovit nastavení:** Obnovení nastavení fotoaparátu.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na použitém režimu.


Galerie

Prohlížení obsahu v zařízení

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Galerie** a vyberte snímek nebo video.

Video soubory zobrazují ikonu ▶ v miniatuře náhledu.

Chcete-li skrýt nebo zobrazit panel nabídky a miniatury náhledu, klepněte na obrazovku.

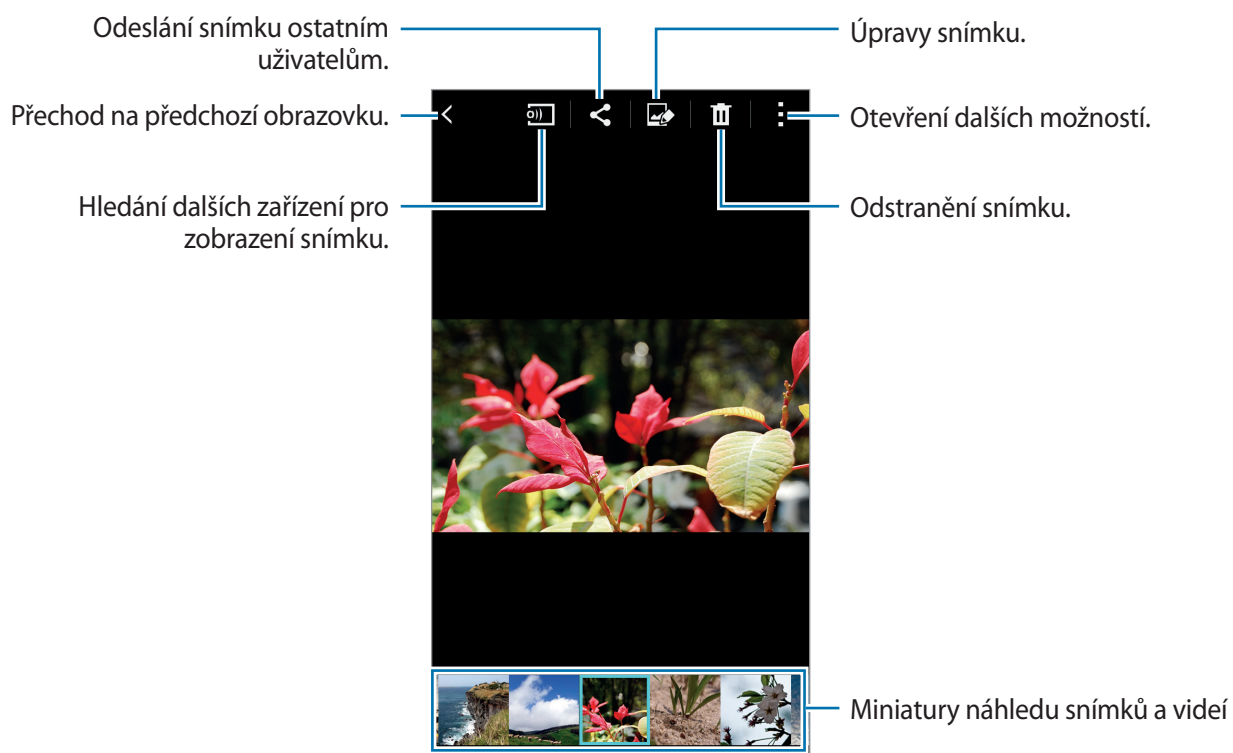

Bezpečnostní pomoc

Tísňový režim

Informace o nouzovém režimu

Tento režim použijete k prodloužení pohotovostní doby zařízení, když se nacházíte v nouzové situaci. Pokud je tento režim aktivní, jas obrazovky se sníží a spotřeba energie z baterie je snížena omezením některých funkcí. Můžete také zapnout blesk, zvukové alarmy a odeslat informace o poloze ostatním uživatelům ve zprávě.

Aktivace nouzového režimu

Stiskněte a podržte Vypínač a pak klepněte na položku **Tísňový režim**. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Bezpečnostní pomoc** → **Tísňový režim** a klepnutím na přepínač **Tísňový režim** tuto funkci aktivujete.





Odhadovaná maximální pohotovostní doba ukazuje zbývajícím čas, než dojde energie v zařízení, které se nepoužívá. Pohotovostní doba se může lišit v závislosti na nastavení zařízení a provozních podmínkách.

Deaktivace nouzového režimu

Chcete-li deaktivovat nouzový režim, stiskněte a podržte Vypínač a pak klepněte na položku **Tísňový režim**. Případně klepněte na položku **⋮** → **Vypnout Tísňový režim**. Nouzový režim je deaktivován.

Zpráva nápovědy

O zprávě nápovědy

Kontakty můžete předem nastavit k odesílání zprávy v případě nouze. Chcete-li odeslat zprávu primárním kontaktům, stiskněte třikrát rychle vypínací tlačítko.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Bezpečnostní pomoc**.

Přidávání primárních kontaktů

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Bezpečnostní pomoc**.
- 2 Klepněte na položku **Správa primárních kontaktů** → **Vytvořit primární kontakt**.
- 3 Klepněte na položku **Vytvořit kontakt** a zadejte kontaktní údaje nebo klepněte na položku **Vybrat z kontaktů** a přidejte stávající kontakt jako primární kontakt.

Nastavení pomocných zpráv

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Bezpečnostní pomoc** → **Odeslat zprávy nápovědy** a klepnutím na přepínač **Odeslat zprávy nápovědy** tuto funkci aktivujete. Vyberte obsah, který má být obsažen ve zprávách nápovědy.

Odesílání zpráv s žádostí o pomoc

V nouzi stiskněte třikrát rychle Vypínač. Zařízení odešle zprávy primárním kontaktům. Zprávy obsahují informace o vaší poloze.

Oznámení nebezpečného počasí (Geo zpravodajství)

Informace o oznámení nebezpečného počasí (Geo zpravodajství)

Tuto funkci použijte k přijímání oznámení, o nebezpečném počasí vaší polohy.



- Tato funkce identifikuje vaše umístění a poskytne vám informace o špatném počasí, pokud je ve vašem okolí. Poskytnuté informace se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb ve vašem aktuálním umístění.
Chcete-li zobrazit informace o nebezpečném počasí a oblasti a jazyky, ve kterých jsou tyto informace dostupné, navštivte stránku www.samsung.com/geonews.
- Chcete-li, aby vám byla zasílána oznámení nebezpečného počasí, připojte telefon k síti Wi-Fi nebo mobilní síti.
- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Příjem oznámení

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Bezpečnostní pomoc** → **Zeměpisné zprávy** a klepnutím na přepínač **Zeměpisné zprávy** tuto funkci aktivujete.

Upozornění

Zaškrtněte políčko **Okna oznámení Zeměpisných zpráv**.

Zařízení zobrazuje upozornění na špatné počasí ve vyskakovacím okně. Z vyskakovacího okna můžete vykonat nouzový hovor nebo poslat nouzové zprávy na přednastavené kontakty.

Používání nástroje geo news

V nástroji **Zeměpisné zprávy** můžete vidět své současné umístění a informace o špatných povětrnostních podmínkách ve vašem regionu.

V domovské obrazovce rolujte doleva a klepněte na nástroj **Zeměpisné zprávy**.

Užitečné aplikace a funkce

Režim Děti

Spuštění režimu Děti

Pomocí tohoto nástroje vytvoříte pro děti zábavné a bezpečné prostředí a zabráníte jim v přístupu k určitým aplikacím nebo obsahu.

Než použijete tento nástroj, musíte ho stáhnout a nainstalovat. Na domovské obrazovce klepněte na položku **Režim Děti** → **Instalovat**. Po instalaci se nástroj zobrazí na domovské obrazovce a obrazovce Aplikace.

Chcete-li spustit dětský režim, klepněte na položku **Režim Děti** na domácí obrazovce nebo obrazovce Aplikace.


Pokud tento nástroj spouštíte poprvé, klepněte na položku **Nastavit PIN kód** v dolní části obrazovky. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.



Pokud dojde omylem k odinstalaci nástroje **Režim Děti**, můžete ho znovu nainstalovat. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast na domovské obrazovce a podržte ji, klepněte na položku **Nástroje**, klepněte a podržte na nástroj **Režim Děti**. Přetáhněte nástroj na domovskou obrazovku a klepněte na položku **Režim Děti** a znovu ho nainstalujte.

Domovská obrazovka dětského režimu

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem aplikacím v dětském režimu.

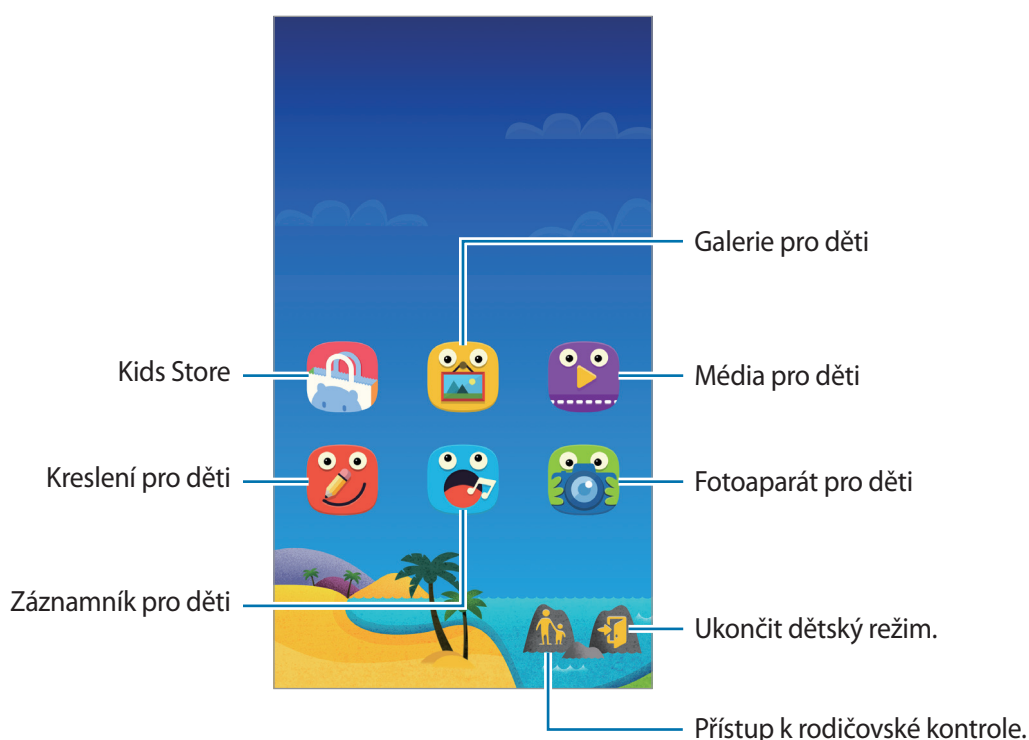

Oblast přehrávání dětského režimu

Rolujte doprava na domovské obrazovce a otevřete oblast přehrávání dětského režimu.

Můžete komunikovat s postavami, předměty na pozadí a podobně.

Rodičovský zámek

Tuto aplikaci můžete použít k nastavení omezení dětského režimu a ovládání přístupu k obsahu a aplikacím. Můžete změnit nastavení dětského režimu, omezit dobu používání a podobně.

Na domovské obrazovce klepněte na položku 👤 a zadejte kód PIN.


Chcete-li opustit rodičovský zámek, stiskněte tlačítko Domů.

S vyhledávač

Pomocí této aplikace můžete vyhledávat v zařízení různý obsah. Můžete použít rozličné filtry a zobrazit historii vyhledávání.

Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **S vyhledávač**.

Hledání obsahu

Klepněte na pole vyhledávání a zadejte klíčové slovo, nebo klepněte na položku  a řekněte klíčové slovo.



Pro získání lepších výsledků klepněte na položku  a použijte filtry pod polem hledání.

Chcete-li aktualizovat seznam výsledků vyhledávání, klepněte na položku  → **Aktualizovat**.

Parametry vyhledávání můžete nastavit pomocí dostupných filtrů nebo vyberte kategorie hledání. Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Vyberte filtry** nebo **Vyberte hledanou kateg.**


S Plánovač

Vytvoření událostí nebo úkolů

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.
- 2 Klepněte na položku . Případně vyberte datum bez událostí nebo úloh a znovu na datum klepněte.
Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a na položku .

3 Vyberte datum nebo úkol a zadejte podrobnosti.

- **Přidat událost:** Nastavte pro tuto událost počáteční a konečné datum. Můžete zvolit volitelné nastavení opakování.
- **Přidat úkol:** Přidá úlohu ke specifickému datu. Můžete zvolit volitelné nastavení priority.

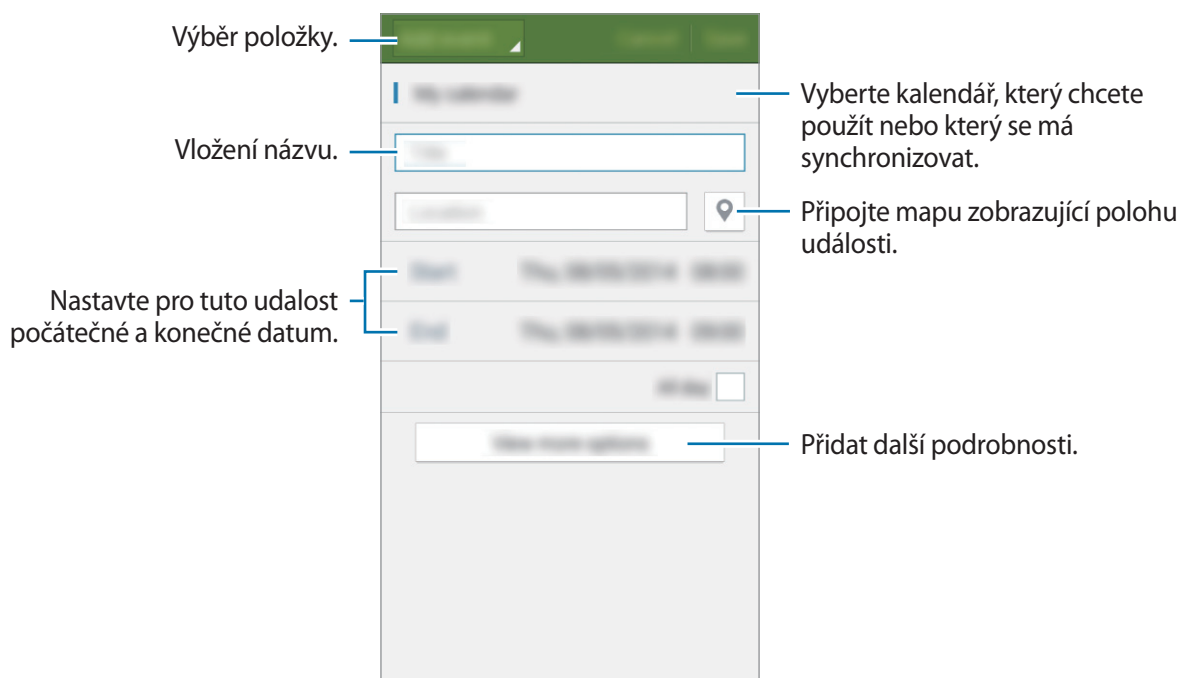

4 Chcete-li událost nebo úlohu uložit, klepněte na položku **Uložit**.

Synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.

Chcete-li synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty, klepněte na položku **⋮ → Synchronizace**.

Chcete-li přidat účty, se kterými provedete synchronizaci, klepněte na položku **⋮ → Kalendáře → Přidat účet**. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci a přihlaste se. Po přidání účtu se vedle názvu účtu zobrazí zelený kroužek.

Chcete-li změnit možnost synchronizace účtu, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na **Nastavení → Účty** a vyberte účet služby.

S Health

Úvod

Aplikace S Health vám pomáhá udržovat tělesné zdraví a kondici. Nastavujte cíle tělesné kondice, kontrolujte pokrok a sledujte své celkové tělesné zdraví a kondici.

Spuštění aplikace S Health

Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Health**.

2 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.



Na základě fyzických statistik zařízení vypočítá hodnotu standardního bazálního metabolismu (BMR) a doporučí denní kalorický příjem. Doporučení nemusí být přesné pro všechny věkové kategorie, tělesné konstrukce nebo výživové potřeby.

Hlavní obrazovka aplikace S Health

Klíčové informace zobrazujte v nabídkách aplikace S Health a nabídky aplikace S Health můžete otevřít přímo pomocí klávesových zkratk.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Health**. Klepněte na položku **☰** → **Hlavní obrazovka**.



Chcete-li získat přístup k dalším informacím o funkcích aplikace S Health, otevřete hlavní obrazovku aplikace S Health a klepněte na položku **⋮** → **Nápověda**.

Další informace


- Účel takového sběru dat je omezen na poskytování vyžádaných služeb, včetně poskytování dalších informací pro zlepšení vašeho tělesného zdraví, zálohování a synchronizace dat, datové analýzy a statistiky a na rozvoj a poskytování lepších služeb. (Pokud se však ke svému účtu Samsung přihlásíte z aplikace S Health, vaše údaje mohou být uloženy na serveru za účelem zálohování údajů.) Osobní údaje mohou být uloženy až do dokončení těchto účelů. Osobní údaje uložené aplikací S Health můžete odstranit pomocí možnosti Obnovit data v menu Nastavení. Údaje, které jste sdíleli na sociálních sítích nebo přenesli do skladovacích zařízení musíte vymazat samostatně.
- Přebíráte plnou odpovědnost za nevhodné používání dat sdílených na sociálních sítích nebo přenášných k jiným osobám. Při sdílení osobních údajů s ostatními osobami buďte opatrní.
- Pokud je zařízení připojeno k měřícím zařízením, ověřte komunikační protokol a potvrďte tak správný provoz. Pokud používáte bezdrátové připojení (např. Bluetooth nebo ANT+), může zařízení přijímat rušení od jiných zařízení. Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných zařízení, která vysílají rádiové vlny.
- Obsah aplikace S Health se může lišit v závislosti na verzi softwaru aplikace. Služby poskytované prostřednictvím aplikace se mohou měnit nebo jejich podpora může být zrušena bez předchozího upozornění.
- Dostupné funkce a služby aplikace S Health se mohou lišit v závislosti na místních platných zákonech a předpisech.
- Některé funkce aplikace S Health nemusí být ve vaší oblasti k dispozici.
- Účelem funkcí aplikace S Health je pouze tělesná kondice a poskytování informací, jejím účelem naopak není určování diagnóz onemocnění a dalších okolností ani léčba, zmírňování, ošetřování ani prevence onemocnění.

S Voice

Informace o aplikaci S Voice

Tuto aplikaci použijte k hlasovému ovládání různých funkcí zařízení.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Voice**. Případně dvakrát stiskněte tlačítko Domů.

Chcete-li deaktivovat přístup stisknutím tlačítka Domů, klepněte na položku  → **Settings** a pak zrušte zaškrtnutí položky **Open via the home key**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Nastavení jazyka

Klepněte na  → **Settings** → **Language** a vyberte jazyk.



Vybraný jazyk se použije pouze pro funkci **S Voice**, nikoli jako jazyk zobrazený v zařízení.

Používání aplikace S Voice

Po otevření aplikace **S Voice** zařízení spustí funkci rozpoznávání hlasu a ikona mikrofonu se zbarví do červena.

Vyslovte hlasový příkaz.

Pokud vyslovíte příkaz a zařízení ho rozpozná, začne ikona mikrofonu v dolní části obrazovky blikat zeleně. Pak zařízení příkaz vykoná.

Rady pro lepší rozpoznávání hlasu:

- Mluvte čistě.
- Mluvte na tichých místech.
- Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
- Vyhněte se mluvení místními akcenty.

Zařízení nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést nechtěné příkazy v závislosti na okolí nebo způsobu vaší mluvy.

Probuzení funkce S Voice v pohotovostním režimu

Pokud funkci S Voice po určitou dobu nepoužíváte, automaticky se přepne do pohotovostního režimu.

Klepněte na ikonu mikrofonu nebo vyslovte „Ahoj Galaxy“ a zařízení obnoví rozpoznávání hlasu.


Změna hlasového probuzení

Hlasové probuzení můžete z „Hi Galaxy“ změnit na jiné. Hlasové probuzení se používá na spuštění aplikace **S Voice**, když je zařízení v pohotovostním režimu.

Klepněte na položku **⋮** → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Internet

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Internet**.
 - 2 Klepněte na pole zadávání adresy. Chcete-li změnit nástroj vyhledávání, klepněte na ikonu nástroje vedle pole webové adresy.
 - 3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku **Přejít na**.
- Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.

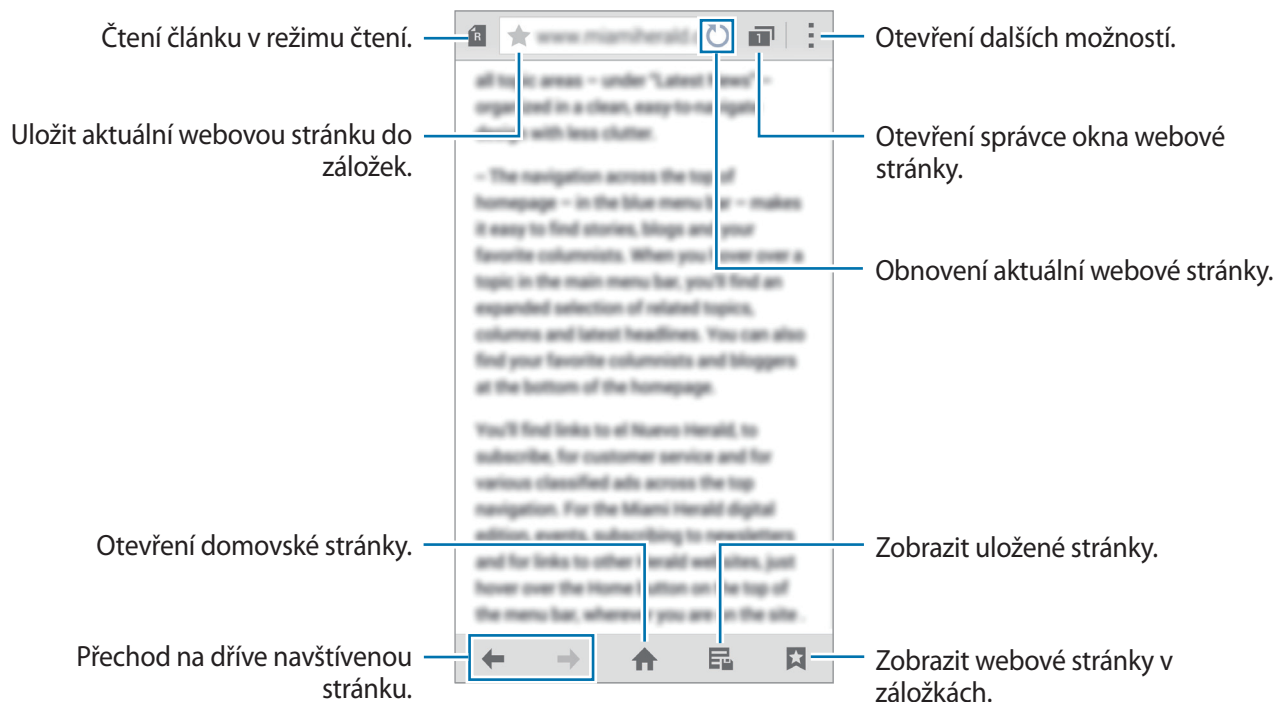

Hudba

Přehrávání hudby

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba**.

Vyberte hudební kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.



Chcete-li poslouchat skladby se stejnou úrovní hlasitosti, klepněte na položku **⋮** → **Nastavení** a pak zaškrtněte položku **Chytrá hlasitost**.



Pokud je aktivní funkce **Chytrá hlasitost**, může být hlasitost vyšší než hlasitost samotného zařízení. Dávejte pozor, abyste se dlouhodobě nevystavovali hlasitým zvukům a nedošlo tak k poškození vašeho sluchu.



U některých souborů se nemusí aktivovat funkce **Chytrá hlasitost**.

Chcete-li nastavit vlastní zvuk během poslechu skladeb pomocí sluchátek, klepněte na položku **:** → **Nastavení** → **Adapt Sound** → **Zapnuto**.

Po první aktivaci této možnosti klepněte na položku **Start** a upravte zvuk. Zařízení přehraje řadu zvukových testů pro nastavení hlasitosti zvuku a začne pípat. Pokud slyšíte pípání, klepněte na položku **Ano** a pokud pípání neslyšíte, klepněte na položku **Ne**. Tento krok opakujte pro každý test, dokud nebude nastavení zvuku dokončeno. Pak zaškrtněte položku **Zvuk hudby** a po klepnutí na **Hot**, se tato možnost použije, kdykoliv chcete poslouchat hudbu.



Pokud zvýšíte hlasitost až na úroveň 14 nebo výše, bude možnost přizpůsobení zvuku během přehrávání hudby deaktivována. Pokud snížíte hlasitost na úroveň 13 nebo níže, bude možnost znovu aktivována.

Přehrávání hudby uložené na jiných zařízeních

Umožňuje vyhledávat hudbu uloženou na jiných zařízeních a přehrávat ji na vašem zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba**.

Přístup k hudbě na registrovaném zařízení

Chcete-li tuto funkci použít, přihlaste se k vašemu účtu Samsung.

Chcete-li získat přístup a přehrávat hudbu, na hlavní obrazovce aplikace Hudba klepněte na položku **Zařízení** a vyberte zařízení pod položkou **REGISTROVANÁ ZAŘÍZENÍ**. Skladbu můžete přehrávat na zařízeních, které jsou zaregistrována do služby Samsung Link. Pro další informace navštivte odkaz link.samsung.com.



- Ověřte, zda jsou zaregistrovaná zařízení zapnuta a připojena k síti Wi-Fi nebo mobilní síti.
- Pokud otevíráte obsah uložený v dalších zařízeních pomocí mobilní sítě, mohou být účtovány další poplatky.

Přístup k skladbě na nedalekém zařízení

Pro použití funkce na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Nedaleká zařízení** a klepnutím na přepínač **Nedaleká zařízení** ji aktivujete. Další nastavení naleznete v části [Nedaleká zařízení](#).

Chcete-li získat přístup a přehrávat hudbu, na hlavní obrazovce aplikace Hudba klepněte na položku **Zařízení** a vyberte zařízení pod položkou **NEDALEKÁ ZAŘÍZENÍ**. Skladbu můžete přehrávat na zařízeních, která mají aktivovanou funkci sdílení obsahu.

Video

Přehrávání videí

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Video**.

Vyberte video, které chcete přehrát.



Chcete-li přizpůsobit umístění ovládacího panelu, klepněte během přehrávání na položku **→** **Nastavení**, zaškrtněte položku **Mini ovladač** a pak klepněte na položku **Zavřít**. Pak klepněte na položku **◀** nebo **▶** a přesuňte ovládací panel na jinou stranu obrazovky.



Tato funkce je k dispozici pouze v zobrazení na šířku.

Přehrávání videí uložených na jiných zařízeních

Umožňuje vyhledávat videa uložena v jiných zařízeních a přehrávat je ve vašem zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Video**.

Přístup k videu na registrovaném zařízení

Chcete-li tuto funkci použít, přihlaste se k vašemu účtu Samsung.

Chcete-li přehrávat video, na hlavní obrazovce aplikace Video klepněte na položku **Zařízení** a vyberte zařízení pod položkou **REGISTROVANÁ ZAŘÍZENÍ**. Video můžete přehrávat na zařízeních registrovaných ve službě Samsung Link. Pro další informace navštivte odkaz link.samsung.com.



- Ověřte, zda jsou zaregistrovaná zařízení zapnuta a připojena k síti Wi-Fi nebo mobilní síti.
- Pokud otevíráte obsah uložený v dalších zařízeních pomocí mobilní sítě, mohou být účtovány další poplatky.

Přístup k videu na nedalekém zařízení

Pro použití funkce na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Nedaleká zařízení** a klepnutím na přepínač **Nedaleká zařízení** ji aktivujete. Další nastavení naleznete v části [Nedaleká zařízení](#).


Chcete-li přehrávat video, na hlavní obrazovce aplikace Video klepněte na položku **Zařízení** a vyberte zařízení pod položkou **NEDALEKÁ ZAŘÍZENÍ**. Video můžete přehrávat na zařízeních, které mají aktivovanou funkci sdílení obsahu.

Hodiny

Upozornění

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **Upozornění**.

Nastavení upozornění

Klepněte na položku **+** v seznamech upozornění, nastavte dobu upozornění, vyberte dny, ve které se bude alarm opakovat, nastavte další různé možnosti upozornění a pak klepněte na položku **Uložit**. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na položku  vedle upozornění v seznamu upozornění.

- **Posunout budík:** Nastavení intervalu a počtu opakovaných zvonění budíku po předem nastavenou dobu.
- **Inteligentní upozornění:** Nastavte čas a tón pro inteligentní upozornění. Inteligentní upozornění se aktivuje s nízkou hlasitostí několik minut před časem aktivace předem nastaveného upozornění. Hlasitost inteligentního upozornění se postupně zvyšuje, dokud ho nevypnete nebo se neaktivuje předem nastavené upozornění.

Zastavení upozornění

Chcete-li upozornění zastavit, přetáhněte ikonu  mimo velký kruh. Pokud jste již dříve aktivovali možnost odložení, přetažením  mimo velký kruh dojde po určité době k opakování budíku.

Odstraňování upozornění


Klepněte na položku  → **Odstranit**, vyberte upozornění a pak klepněte na položku **Hot**.

Světové hodiny

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **Světové hodiny**.

Vytvoření hodin

Klepněte na položku **+** a zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst.

Chcete-li zohlednit letní čas, klepněte na hodiny, podržte je a klepněte na položku .

Odstraňování hodin


Klepněte na položku  → **Odstranit**, vyberte hodiny a pak klepněte na položku **Hot**.

Stopky

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **Stopky**.

Pro spuštění měření času klepněte na položku **Začátek**. Chcete-li zaznamenat mezičasy, klepněte na položku **Kolo**.

Klepnutím na položku **Stop** měření času zastavte. Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku **Vynulovat**.

Chcete-li telefon nastavit tak, aby se snížil jas jeho obrazovky během měření mezičasu, klepněte na  → **Nastavení** → **Zachovat ztmavený displej**.

Časovač

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **Časovač**.

Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku **Začátek**.


Po vypršení časovače přetáhněte ikonu  mimo velký kruh.

Chcete-li změnit nastavení tónu upozornění, klepněte na  → **Nastavení**.

Kalkulačka

Tuto aplikaci použijte pro jednoduché nebo komplexní výpočty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kalkulačka**.

Otočte zařízení do zobrazení na šířku a zobrazte vědeckou kalkulačku. Pokud je **Otočení displeje** zakázáno, klepněte na položku  → **Vědecká kalkulačka**.

Chcete-li zobrazit historii výpočtů, klepněte na položku  a skryjte klávesnici.


Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku  → **Smazat historii**.




Poznámka

Pomocí této aplikace můžete vytvářet poznámky a uspořádat je podle kategorie.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Poznámka**.

Vytváření poznámek


Klepněte na položku  v seznamu poznámek a zadejte poznámku. Při vytváření poznámky použijte jednu z následujících možností:

-  : Vytvořit nebo nastavit kategorii.
-  : Vložit obrázky.
-  : Vytvořit a vložit hlasový záznam.

Chcete-li poznámku uložit, klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li upravit poznámku, klepněte na poznámku a pak klepněte na obsah poznámky.





Hledání poznámek

Klepněte na položku  v seznamu poznámek a zadejte klíčové slovo, které se má v poznámkách vyhledat.


Záznamník


Záznam hlasových poznámek

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Záznamník**.

Klepnutím na položku  spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofону. Klepnutím na položku  nahrávání pozastavíte. Chcete-li nahrávání zrušit, klepněte na položku . Klepnutím na položku  nahrávání dokončíte.

V průběhu záznamu hlasové poznámky klepněte na položku  a vložte záložku.

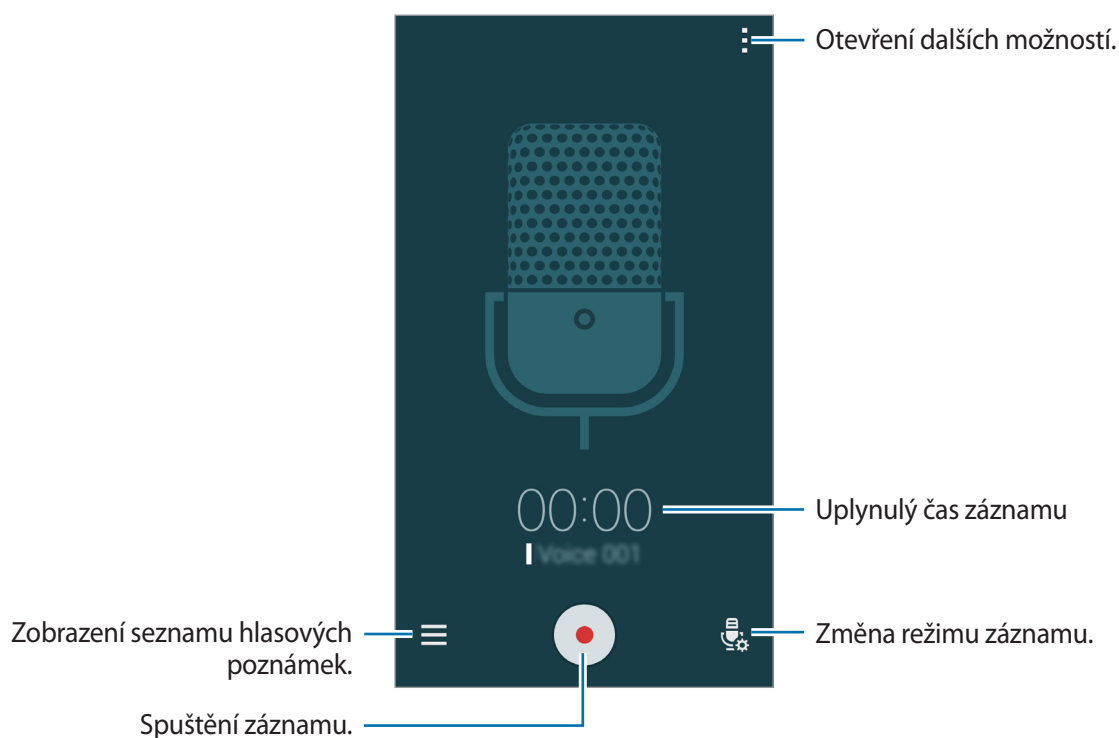









Chcete-li nastavit zařízení na odstranění hluku na pozadí, klepněte na položku  → **Nastavení** a pak zaškrtněte položku **Redukce hluku**.

Přehrávání hlasových poznámek

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Záznamník**.

Klepnutím na položku  hlasovou poznámku přehrajete.

-  : Zkrácení hlasové poznámky.
-  : Nastaví část hlasové poznámky pro přehrávání ve smyčce.
- **x1.0** : Nastavení rychlosti přehrávání.
-  : Přeskočení tiché části hlasové poznámky.
-  : Vložení záložek do hlasové poznámky.
-  /  : Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
-  /  : Přejít na předchozí nebo další hlasovou zprávu.

Dropbox

Tato aplikace umožňuje ukládat a sdílet soubory s ostatními pomocí cloudového úložiště služby Dropbox. Když uložíte soubory do služby Dropbox, tak se vaše zařízení automaticky synchronizuje s webovým serverem a jakýmkoliv dalšími zařízeními, která mají nainstalovanu službu Dropbox.









Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Dropbox**.

Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Použijte následující funkce:

-  : Nahrát nebo otevřít soubory. Klepněte na položku  → **Upload here** pro nahrání souborů.
-  : Zobrazí nahrané fotografie nebo videa. Chcete-li sdílet nebo odstranit soubory či odstranit alba, klepněte na položku .
-  : Otevře soubory v seznamu oblíbených položek.
-  : Zobrazí oznámení.

Flipboard

Tato aplikace slouží k zobrazení aktualizací a novinek živých sociálních sítí ve formátu přizpůsobeného časopisu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Flipboard**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Na hlavní obrazovce aplikace Flipboard si můžete vybrat různé článků a odběry.

Smart Remote

Informace o funkci Inteligentní dálkové ovládání

Pomocí této aplikace se připojte k televizi a používejte zařízení jako dálkové ovládání. Pomocí svého zařízení můžete vyhledávat a vybírat TV programy a ovládat jednotlivé kanály.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Smart Remote**.




Připojování k televizoru


- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Smart Remote**.
- 2 Klepněte na položku **Vyberte zemi nebo oblast** a vyberte zemi.
- 3 Vyberte region a pak vyberte službu vysílání.
Zobrazí se dostupné TV programy.

Používání zařízení místo dálkového ovládání

Pomocí zařízení můžete zapínat nebo vypínat televizor, procházet kanály, či upravovat úroveň hlasitosti televizoru a používat zařízení jako dálkové ovládání.


- 1 V zařízení klepněte na položku  → **Pokračovat**.
- 2 Vyberte značku televizoru.
- 3 Ověřte, zda infračervený port zařízení směřuje k televizoru a klepněte na položku **TV**. Pak klepněte na položku **Ano, tento kód funguje** pokud zařízení televizor vypne.
Pokud zařízení televizor nevypne, klepněte na položku **Odešlete kód znovu** nebo **Ne, zkuste jiný kód** a pak tento proces opakujte, dokud televizor signál nerozpozná.
- 4 Výběr zdroje kanálu.

5 Po dokončení nastavení klepněte na položku .

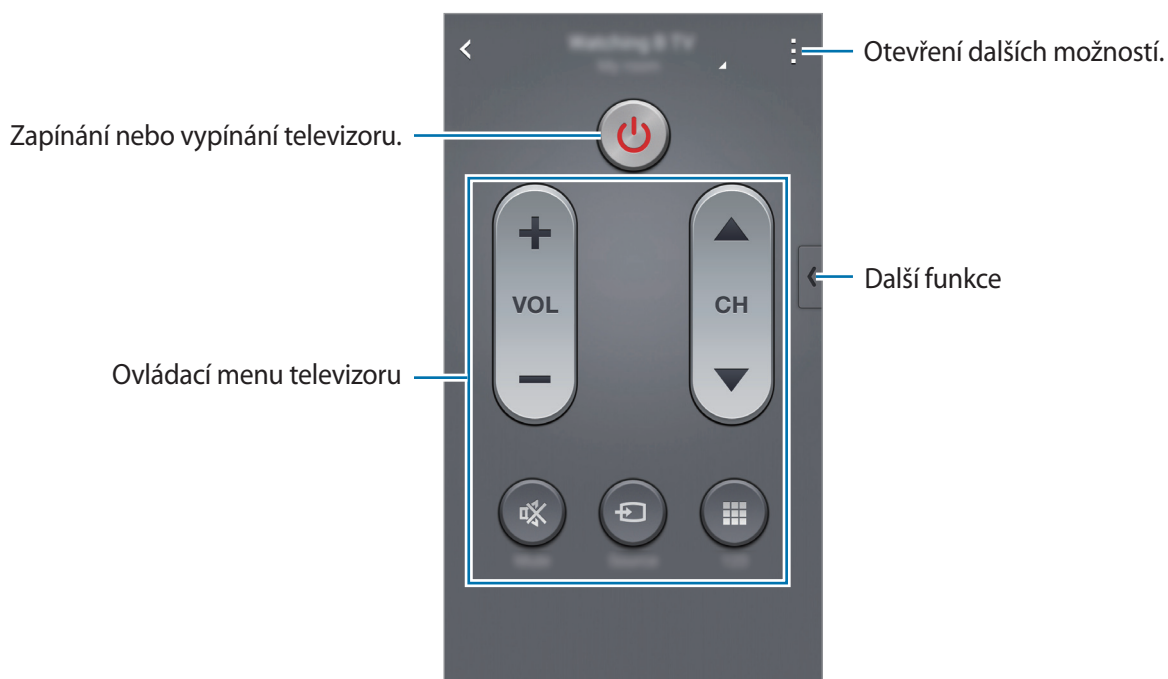

Sledování televizoru pomocí zařízení


Ze seznamu dostupných programů, které chcete sledovat na připojeném televizoru, vyberte televizní program. Ověřte, zda infračervený port zařízení směřuje k televizoru.

- 1 Klepněte na **TV POŘADY**, **FILMY** nebo **SPORT** a pohybem nahoru či dolů vyberte kategorii.
 - 2 Vyberte televizní program a klepněte na **Sledovat v TV**.
Vybraný program se zobrazí v připojeném televizoru.
 - 3 Chcete-li přepínat kanály nebo upravit hlasitost, klepněte na položku .
- Na obrazovce se zobrazí panel dálkového ovládání.

Zóna aktivit

Tato aplikace slouží k využití funkcí venkovních měření např. barometrem či kompasem.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zóna aktivit**.

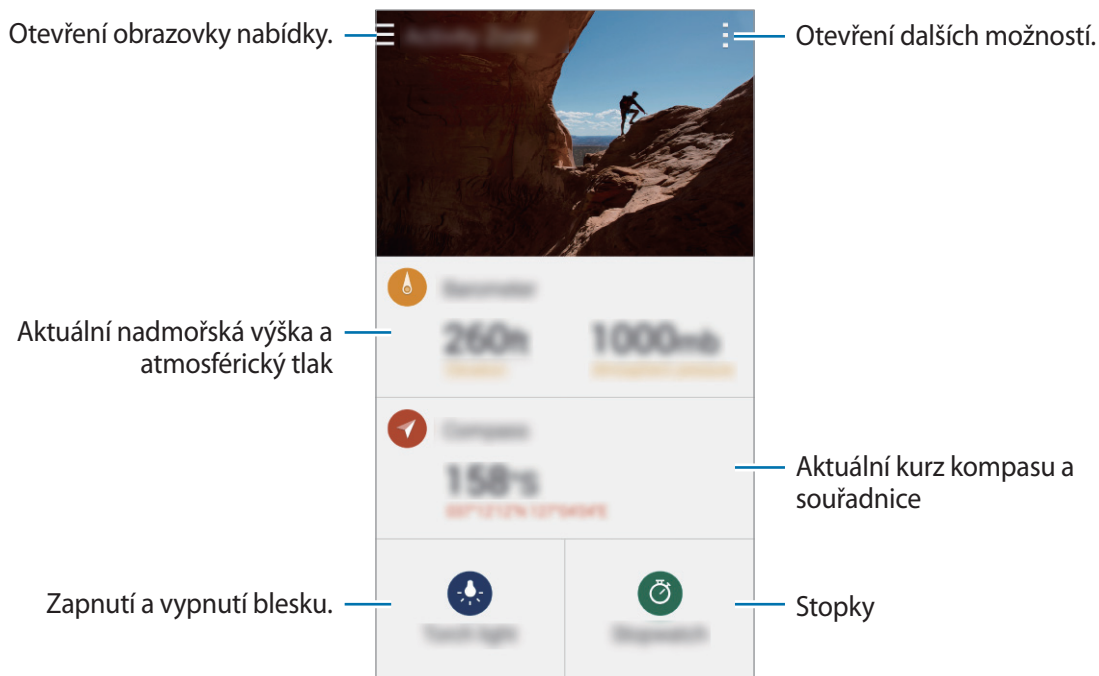

Aplikace Google

Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím budete pravděpodobně potřebovat účet Google. Další informace naleznete v části [Nastavení účtů](#).

Chcete-li zobrazit další informace o aplikaci, otevřete hlavní obrazovku jednotlivých aplikací a klepněte na položku **→ Nápověda**.



Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Chrome

Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.

Google Mail

Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Gmail.

Google+

Sdílejte své příspěvky a sledujte aktualizace, které sdílí vaše rodina, přátelé a jiní uživatelé. Dále můžete zálohovat své fotografie, videa a další obsah.

Mapy

Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte různé lokality a prohlížejte si informace o různých místech.

Hudba Play

Vyhledávejte, poslouchajte a sdílejte hudbu ve svém zařízení.

Filmy Play

Ve svém zařízení můžete přehrávat videa a stahovat různý obsah ke sledování z webu **Obchod Play**.

Knihy Play

Stahujte různé knihy z webu **Obchod Play**, které si poté můžete ve svém zařízení přečíst.

Kiosek Play

Můžete číst zprávy a časopisy, které vás zajímají, na jednom pohodlném místě.

Hry Play

Můžete stahovat hry z webu **Obchod Play** a hrát je s ostatními.

Disk

Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet s ostatními.

YouTube

Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.

Fotky

Můžete spravovat fotografie, alba a videa které jste uložili v zařízení a nahráli do služby **Google+**.

Hangouts

Chatujte se svými přáteli sami nebo ve skupinách a při chatování používejte obrázky, emotikony a videohovory.

Google

Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.

Hlasové vyhledávání

Po vyslovení klíčového slova nebo fráze můžete rychle vyhledat příslušnou položku.

Nastavení Google

Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.

Připojování k ostatním zařízením

Bluetooth

Informace o funkci Bluetooth

Aplikace Bluetooth vytváří přímé bezdrátové připojení mezi dvěma zařízeními na krátké vzdálenosti. K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními použijte rozhraní Bluetooth.



- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být se zařízením kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).

Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

Párování s jinými zařízeními Bluetooth

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Bluetooth**, klepnutím na přepínač **Bluetooth** tuto funkci aktivujete a poté klepněte na **Hledat**.

Uvedena jsou nalezená zařízení.

Chcete-li nastavit zařízení jako viditelné pro další zařízení, klepněte na název zařízení.

- 2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.

Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení automaticky vygenerovaného klíče.

Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti.

- 3 Potvrďte požadavek autorizace Bluetooth na obou zařízeních.

Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

Odeslání snímku

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.

- 2 Vyberte snímek.

- 3 Klepněte na  → **Bluetooth** a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést.


Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti. Nebo nastavte vaše zařízení jako viditelné pro další zařízení.

- 4 Potvrďte požadavek autorizace Bluetooth na druhém zařízení.

Příjem snímku

Když vám další zařízení zašle snímek, přijměte požadavek autorizace Bluetooth. Přijatý snímek se uloží do složky **Galerie** → **Download**.

Zrušení párování zařízení Bluetooth




- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Bluetooth**.
Telefon zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
- 2 Klepněte na položku  vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.
- 3 Klepněte na položku **Ukončit párování**.

Wi-Fi Direct

O funkci Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct propojí zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.


Připojování k ostatním zařízením

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Wi-Fi** a klepnutím na přepínač **Wi-Fi** tuto funkci aktivujete.
- 2 Klepněte na  → **Wi-Fi Direct**.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
- 3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Chcete-li se připojit k více zařízením, klepněte na  → **Vícenásobné připojení**.
Chcete-li změnit název zařízení, klepněte na  → **Přejmenovat zařízení**.
- 4 Potvrďte požadavek autorizace funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.

Odesílání a příjem dat

S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.


Odeslání snímku

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Vyberte snímek.
- 3 Klepněte na položku  → **Wi-Fi Direct**, vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat přenést, a klepněte na **Hotovo**.
- 4 Potvrďte požadavek autorizace funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.

Příjem snímku

Když vám další zařízení zašle snímek, přijměte požadavek autorizace funkce Wi-Fi Direct. Přijatý snímek se uloží do složky **Galerie** → **Download**.

Ukončení připojení k zařízení

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Wi-Fi**.
- 2 Klepněte na  → **Wi-Fi Direct**.
Telefon zobrazí připojená zařízení v seznamu.
- 3 Klepnutím na **Ukončit připojení** → **OK** odpojíte daná zařízení.

NFC

Informace o NFC

Vaše zařízení umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě nebo událostech po stažení povinných aplikací.




Baterie obsahuje integrovanou anténu NFC. S baterií zacházejte opatrně, abyste anténu NFC nepoškodili.

Používání funkce NFC

Funkci NFC použijte k odesílání snímků nebo kontaktů do dalších zařízení a čtení informací o produktu ze značek NFC. Pokud vložíte kartu SIM nebo USIM, která obsahuje funkci plateb, budete moci používat zařízení k pohodlnému placení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **NFC** a klepnutím na přepínač **NFC** tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **NFC** režim aktivujete.

Umístěte oblast antény NFC na zadní stranu zařízení do blízkosti značky NFC. Zobrazí se informace ze značky.

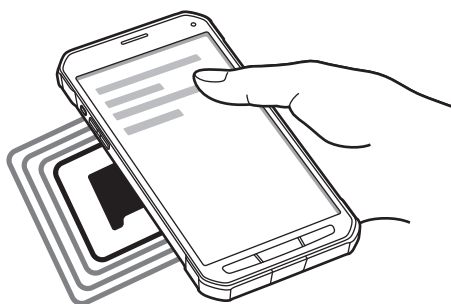

Ujistěte se, že obrazovka zařízení je odemčená. Jinak zařízení nebude schopno přečíst označení NFC nebo přijímat data.

Nakupování pomocí funkce NFC

Aby bylo možné funkci NFC využívat k provádění plateb, je třeba se zaregistrovat ke službě mobilních plateb. Chcete-li se zaregistrovat nebo získat další informace o službě, obraťte se na poskytovatele služby.

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **NFC** a klepnutím na přepínač **NFC** tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **NFC** režim aktivujte.

Dotkněte se oblastí antény NFC na zadní straně zařízení čtečky karet NFC.

Chcete-li nastavit výchozí aplikaci pro platby, klepněte na položku **Klepnout a zaplatit** a vyberte aplikaci.



Seznam platebních služeb nemusí zahrnovat všechny dostupné platební aplikace.

Odesílání dat

Funkci Android Beam použijte k odesílání dat, například webových stránek a kontaktů, do zařízení s aktivní funkcí NFC.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **NFC** a klepnutím na přepínač **NFC** tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **NFC** režim aktivujte.
- 2 Klepněte na položku **Android Beam** a pak klepnutím na přepínač **Android Beam** tuto funkci aktivujte.
- 3 Vyberte položku a klepněte NFC anténou druhého zařízení na anténu NFC vašeho zařízení.
- 4 Když se na obrazovce objeví položka **Dotykem odešlete.**, klepněte na obrazovku zařízení a odešlete položku.


S Beam

Tuto funkci použijte k odesílání dat, například videí, hudby a dokumentů.

- 1 Na přijímajícím zařízení aktivujte funkci S Beam.
- 2 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **NFC** a klepnutím na přepínač **NFC** tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **NFC** režim aktivujete.
- 3 Klepněte na položku **S Beam** a pak klepnutím na přepínač **S Beam** tuto funkci aktivujte.
- 4 Vyberte soubor a klepněte NFC anténou druhého zařízení na anténu NFC vašeho zařízení.
- 5 Když se na obrazovce objeví položka **Dotykem odešlete.**, klepněte na obrazovku zařízení a odešlete soubor.



- Pomocí služby S Beam neodesílejte autorsky chráněné údaje. Mohlo by dojít k porušení autorských zákonů. Společnost Samsung není zodpovědná za jakékoliv závazky, způsobené nelegálním používáním autorských údajů.
- Pokud se obě zařízení pokusí odeslat data zároveň, může dojít k selhání přenosu.

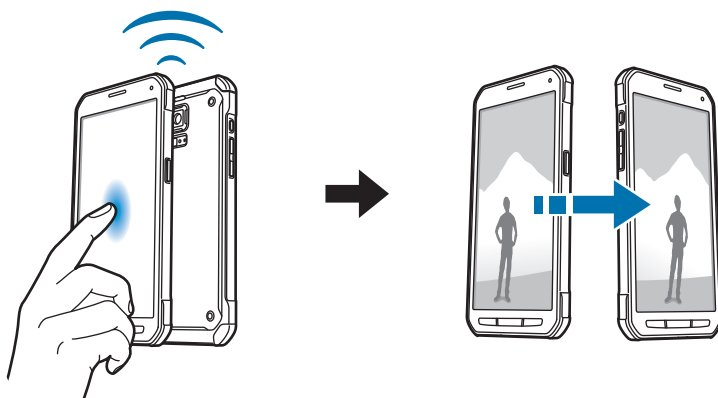

Rychlé připojení


Informace o funkci Rychlé připojení

Tuto funkci můžete používat k rychlému hledání a připojení blízkých zařízení. Můžete pohodlně sdílet obsah uložený v zařízení s počítači.



- Pokud se připojujete k zařízení, které nepodporuje funkci Quick Connect, musí být aktivována funkce Wi-Fi Direct nebo Bluetooth.
- Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení nebo sdíleného obsahu.
- Název zařízení se může lišit v závislosti na zařízeních Bluetooth, s kterými párujete. Název zařízení se například může zobrazit jako BT MAC.

Připojování k ostatním zařízením



- 1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Rychlé přip.**
Po otevření panelu se automaticky aktivují funkce Wi-Fi a Bluetooth a zařízení vyhledá nejbližší zařízení.
- 2 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Další kroky se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení. Připojení mezi zařízeními dokončete dle pokynů na obrazovce.
Chcete-li, aby nedaleká zařízení vyhledala vaše zařízení a připojila se k němu, klepněte na  → **Vždy připraveno k připojení** a poté klepnutím na přepínač **Vždy připraveno k připojení** tuto funkci aktivujete.

Opětovné hledání zařízení

Pokud se požadované zařízení neobjeví na seznamu, vyhledejte ho.

Klepněte na položku  a vyberte zařízení ze seznamu nalezených zařízení.

Odpojování zařízení

Chcete-li deaktivovat funkci Rychlé připojení, klepněte na položku  v horní části obrazovky. Případně stiskněte položku .

Sdílení obsahu

Sdílí obsah s připojenými zařízeními.

- 1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Rychlé přip.**
- 2 Vyberte zařízení ze seznamu nalezených zařízení.
- 3 Vyberte kategorii médií.
- 4 Vyberte obsah, který chcete sdílet, a pak klepněte na položku **Hotovo**.
Zařízení odešle obsah do připojeného zařízení.

Připojování k televizoru


Připojte zařízení k televizoru a ovládejte televizor pomocí zařízení jako dálkového ovládání.

- 1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Rychlé přip.**
Ověřte, že je televizor zapnutý.
- 2 Vyberte televizor ze seznamu nalezených zařízení.
Po připojení zařízení k televizoru TV se na obrazovce zobrazí rozvržení dálkového ovládání.
Po prvním připojení zařízení k televizoru klepněte na položku **Nast. dálk. ovládání**. Připojení zařízení následně dokončete podle pokynů na obrazovce.
- 3 Ovládejte připojený televizor pomocí dálkového ovládání.

Screen Mirroring

Informace o funkci Screen Mirroring

Tuto funkci použijte k připojení vašeho zařízení k velké obrazovce pomocí hardwarového klíče AllShare Cast nebo HomeSync a sdílení obsahu.

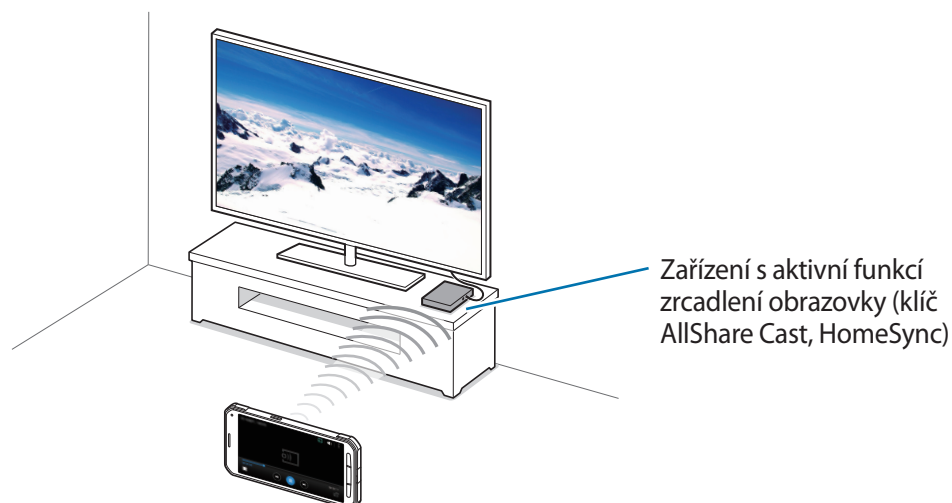

- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Některé soubory mohou být během přehrávání uloženy do mezipaměti, v závislosti na připojení k síti.
- Chcete-li ušetřit energii, deaktivujte tuto funkci, když ji nepoužíváte.
- Pokud určíte frekvenci sítě Wi-Fi, nemusí být hardwarové klíče AllShare Cast nebo HomeSync detekovány nebo se nemusí připojit.
- Pokud hrajete videa nebo hry na televizoru, vyberte příslušný režim televizoru, abyste získali z funkce maximum.

Prohlížení obsahu na televizoru

Před připojením zařízení k televizoru propojte televizor a zařízení s aktivní funkcí zrcadlení obrazovky. Chcete-li nastavit připojení, postup naleznete v uživatelské příručce zařízení. Následující akce představují příklad prohlížení obsahu v televizoru připojeném pomocí klíčenky funkce AllShare Cast.

- 1 Připojte kabelem HDMI k televizoru klíč AllShare Cast.
- 2 V televizoru vyberte režim připojení, například režim HDMI, a připojte externí zařízení.
- 3 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Screen Mirroring**.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
- 4 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Obrazovka zařízení se zobrazí na obrazovce televizoru.
Pokud připojujete zařízení poprvé, klepněte na název klíčenky v seznamu a podržte ho a zadejte kód PIN zobrazený na obrazovce televizoru.
- 5 Otevřete nebo přehrajte soubor a pak zobrazení ovládejte pomocí kláves na vašem zařízení.

Mobilní tisk

Připojte zařízení k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tiskněte snímky či dokumenty.



Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

Přidávání modulů plug-in pro tiskárny

Přidejte moduly plug-in pro tiskárny, ke kterým chcete zařízení připojit.

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Tisk** → **+** a vyhledejte modul plug-in tiskárny na webu **Obchod Play**. Vyberte modul plug-in tiskárny a nainstalujte jej.

Připojování k tiskárně

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Tisk**, vyberte modul plug-in tiskárny a poté klepnutím na přepínač v pravé horní části obrazovky funkci aktivujete. Zařízení vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení. Vyberte tiskárnu, kterou chcete používat jako výchozí.

Chcete-li tiskárnu přidat ručně, vyberte modul plug-in tiskárny a klepněte na **⋮** → **Přidat tiskárnu** → **+**, zadejte podrobnosti a poté klepněte na **OK**.

Chcete-li změnit nastavení tisku, vyberte modul plug-in tiskárny a klepněte na **⋮** → **Nastavení**.

Tisk obsahu

Během zobrazování obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, klepněte na položku **⋮** → **Tisk** a pak vyberte tiskárnu.

Správce zařízení a dat

Upgrade zařízení

Zařízení lze upgradovat na nejnovější software.

Upgrade pomocí bezdrátového připojení

Zařízení lze přímo upgradovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **O zařízení** → **Aktualizace softwaru** → **Aktualizovat**.

Upgrade pomocí aplikace Samsung Kies

Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Samsung Kies z webu Samsung. Spustěte aplikaci Samsung Kies a připojte zařízení k počítači. Aplikace Samsung Kies zařízení automaticky rozpozná a zobrazí případné dostupné aktualizace v dialogovém okně. Chcete-li spustit upgrade, klikněte na tlačítko Aktualizace v dialogovém okně. Další informace o upgradu naleznete v nápovědě k aplikaci Samsung Kies.



- Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
- Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to způsobit narušení procesu aktualizace.

Přesun souborů mezi zařízením a počítačem

Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.



Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od zařízení. Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo poškození zařízení.



- Neodpojujte zařízení od počítače, pokud přehráváte soubory uložené v zařízení pomocí připojeného počítače. Po dokončení přehrávání souboru odpojte zařízení od počítače.
- Zařízení se nemusí správně připojit, pokud jsou připojena pomocí USB rozbočovače. Připojte zařízení přímo k USB portu počítače.

Připojování jako mediální zařízení

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku **Připojeno jako multimediální zařízení** → **Mediální zařízení (MTP)**.

Pokud váš počítač nepodporuje protokol Media Transfer Protocol (MTP) nebo neobsahuje nainstalovaný žádný odpovídající ovladač, klepněte na položku **Fotoaparát (PTP)**.

- 3 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.

Připojení pomocí aplikace Samsung Kies

Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje multimediální obsah a osobní údaje v zařízeních Samsung. Stáhněte si nejnovější aplikaci Samsung Kies z webu Samsung.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Pomocí ikony Samsung Kies spusťte na počítači aplikaci Samsung Kies.
- 2 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.
Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

Zálohování nebo obnovení dat

Udržujte vaše osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje můžete zálohovat na záložní účet a použít je později.

Používání účtu Google

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.
- 2 Klepněte na položku **Záloha a obnovení** a zaškrtněte **Zálohovat moje data**.
- 3 Klepněte na položku **Zálohovat účet** a vyberte účet jako záložní účet.



Chcete-li uložit data, musíte se přihlásit do účtu Google pomocí průvodce nastavením. Průvodce nastavením můžete spustit a otevřít provedením továrního vymazání dat v zařízení. Pokud se nepřihlásíte do účtu Google pomocí průvodce nastavením, nebudete moci obnovit zálohované údaje.

Používání účtu Samsung

Na obrazovce aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty** → **Přidat účet** → **Účet Samsung account** a pak se přihlaste do svého účtu Samsung.

Klepněte na položku **Účet Samsung account** → **Zálohování**, zaškrtněte položky, které chcete zálohovat, a pak klepněte na položku **Zálohovat** → **Zálohovat**.



Chcete-li obnovit data, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na **Účty** → **Účet Samsung account** → **Obnovit**, vyberte požadované položky a klepněte na **Obnovit**.

Provádění obnovení dat

Vymaže všechna nastavení a data na zařízení. Před provedením obnovení do továrního nastavení ověřte, zda jste zálohovali všechna důležitá data uložená v zařízení. Další informace naleznete v části [Zálohování nebo obnovení dat](#).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat zařízení** → **Odstranit vše**. Zařízení se automaticky restartuje.

Nastavení

Otevření menu Nastavení

Tuto aplikaci použijte, chcete-li konfigurovat zařízení, nastavit možnosti aplikace a přidat účty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.

Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku **Q**.

Režim zobrazení uspořádání v rastrovém rozložení, v kartách a v seznamu. Změna se provádí klepnutím na **☰** → **Zobrazit jako** a výběrem možnosti.

RYCHLÉ NASTAVENÍ

Zobrazte si seznam možností nastavení vašich oblíbených položek.

Chcete-li upravit seznam možností nastavení oblíbených položek, klepněte na položku **☰** → **Upravit rychlé nastavení**, vyberte možnost nastavení a pak klepněte na **Ulož**.

SÍŤOVÁ PŘIPOJENÍ

Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Wi-Fi** a poté klepnutím na přepínač **Wi-Fi** funkci aktivujete.

Stabilní připojení k síti v telefonu lze zachovat automatickým výběrem sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě, která používá nejsilnější signál. Chcete-li mezi sítěmi přepínat automaticky, zaškrtněte možnost **Inteligentní přepínač sítě**.

Chcete-li použít možnosti, klepněte na položku .

- **Hledat:** Vyhledá dostupné sítě.
- **Wi-Fi Direct:** Aktivuje funkci Wi-Fi Direct a propojí zařízení přímo pomocí sítě Wi-Fi za účelem sdílení souborů.
- **Upřesnit:** Úprava nastavení sítě Wi-Fi.
- **Tlačítko WPS:** Připojení k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS.
- **Zadání PIN kódu WPS:** Připojení k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí PIN kódu WPS.
- **Nápověda:** Zobrazení informací nápovědy pro aplikaci Wi-Fi.

Nastavení pravidel spánku sítí Wi-Fi

Klepněte na položku  → **Upřesnit** → **Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku**.



Při vypnutí obrazovky zařízení automaticky vypne připojení k síti Wi-Fi. Pokud k tomu dojde a pokud je zařízení nastaveno k použití mobilních sítí, tak provede automatický přechod do datových sítí. Může dojít k účtování poplatků za přenos dat. Chcete-li se vyhnout dalším poplatkům, nastavte tuto možnost na hodnotu **Vždy**.

Podpora stah.

Nastavení zařízení na stahování souborů pomocí sítě Wi-Fi a mobilních sítí zároveň.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Podpora stah.** a klepnutím na přepínač **Podpora stah.** ji aktivujete.



Při stahování souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.

- **Nezobrazovat rychlost:** Nastavte zařízení tak, aby během režimu zrychlení stahování nezobrazovalo informace o rychlosti přenosu dat ve vyskakovacím okně.

Bluetooth

Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na krátké vzdálenosti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Bluetooth** a poté klepnutím na přepínač **Bluetooth** funkci aktivujete.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku .

- **Časový limit viditelnosti:** Nastavení doby, po kterou bude zařízení viditelné.
- **Přijaté soubory:** Zobrazení přijatých souborů přes Bluetooth.
- **Přejmenovat zařízení:** Změna názvu zařízení.
- **Nápověda:** Zobrazení informací nápovědy pro funkci Bluetooth.

Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot

Umožní používat zařízení jako mobilní přístupový bod a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními. Další informace naleznete v části [Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot](#).

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot**.

- **Mobile hotspot:** Přístupový bod mobilní sítě použijte ke sdílení datového připojení zařízení s počítači nebo jinými zařízeními přes síť Wi-Fi. Tuto funkci můžete používat, pokud není k dispozici síťové připojení.
- **Sdílení internetového připojení přes USB:** Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení datového připojení mobilního zařízení s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako bezdrátový modem počítače.
- **Sdílení připojení Bluetooth:** Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení zařízení k datové síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.

Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Režim Letadlo**.

Použití dat

Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Použití dat**.

- **Mobilní data:** Nastavení používání datového připojení zařízení v jakékoli mobilní síti.
- **Nastavit limit mobilních dat:** Nastavení omezení využívání mobilních dat.
- **Cyklus použití dat:** Nastavení měsíčního data obnovení ke sledování využívání dat v různých obdobích.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku .

- **Datový roaming:** Nastavení používání datových připojení zařízení během roamingu.
- **Omezit data na pozadí:** Nastavení zakázání synchronizace zařízení na pozadí při používání mobilní sítě.
- **Automaticky synchronizovat data:** Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace aplikací, jako je kalendář neb e-mail. Můžete určit, které informace mají být synchronizovány pro jednotlivé účty v části **Nastavení** → **Účty**.
- **Zobrazit využití sítě Wi-Fi:** Zobrazení využití dat zařízení přenesených prostřednictvím Wi-Fi.
- **Mobilní aktivní body:** Vybírá přístupové body mobilní sítě a brání tak aplikacím spuštěným na pozadí v jejich použití.

Umístění

Změna nastavení oprávnění informací o poloze.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Umístění** a poté klepnutím na přepínač **Umístění** funkci aktivujete.

- **Režim:** Výběr způsobu shromažďování údajů o vaší poloze.
- **POSLEDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE O POLOZE:** Zobrazení aplikací, které vyžadují informace o vaší aktuální poloze, a jejich využití baterie.
- **SLUŽBY PRO ZJIŠT. POLOHY:** Zobrazení služeb pro zjišťování polohy, které používá vaše zařízení.
- **Moje místa:** Nastavení profilů, které budou použity pro určitá umístění při použití funkcí GPS, Wi-Fi nebo Bluetooth pro vyhledání vaší aktuální polohy.

Další síť

Přizpůsobit nastavení pro ovládání sítí.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Další síť**.

Výchozí aplikace zpráv

Vybere výchozí aplikaci používanou k zasílání zpráv.

Mobilní síť

- **Mobilní data:** Nastavení používání datového připojení zařízení v jakékoli mobilní síti.
- **Datový roaming:** Nastavení používání datových připojení zařízení během roamingu.
- **Názvy přístupových bodů:** Nastavení názvů přístupových bodů.
- **Režim sítě:** Výběr typu sítě.
- **Síťoví operátoři:** Vyhledávají dostupné sítě a ručně registrují síť.

VPN

Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN).

PŘIPOJIT A SDÍLET

NFC

Aktivujte funkci NFC a načtěte nebo zapište značky NFC, které obsahují informace.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **NFC** a poté klepnutím na přepínač **NFC** funkci aktivujete.

- **Android Beam:** Zapnutí funkce Android Beam k odesílání dat, například webových stránek a kontaktů, do zařízení s aktivní funkcí NFC.
- **S Beam:** Chcete-li odeslat data, například videa, obrázky a dokumenty do zařízení, které podporuje NFC a službu Wi-Fi Direct, aktivujte funkci S Beam.
- **Klepnout a zaplatit:** Nastavení výchozí aplikace mobilní platby.



Seznam platebních služeb nemusí zahrnovat všechny dostupné platební aplikace.

Nedaleká zařízení

Změní nastavení pro sdílení obsahu, pokud připojíte zařízení k blízkým zařízením. Všechna zařízení musí podporovat Wi-Fi direct nebo musí být připojena ke stejnému přístupovému bodu.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Nedaleká zařízení** a klepnutím na přepínač **Nedaleká zařízení** ji aktivujete.

- **JMÉNO ZAŘÍZENÍ:** Zobrazení názvu multimediálního serveru pro vaše zařízení.
- **Sdílené obsahy:** Nastavení zařízení pro sdílení obsahu s jinými zařízeními.
- **Povolena zařízení:** Zobrazení seznamu zařízení, které mohou mít přístup k zařízení.
- **Zakázaná zařízení:** Zobrazení seznamu zařízení, které mají blokován přístup k zařízení.
- **Stáhnout do:** Vybere umístění v paměti pro ukládání souborů médií.
- **Přijímat soub. z jiných zařízení:** Nastavení telefonu pro přijetí nahrávaných položek z jiných zařízení.

Tisk

Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Pokud chcete a tisknout soubory, můžete vyhledat dostupné tiskárny nebo tiskárnu připojit ručně.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Tisk**.

Screen Mirroring

Aktivujte funkci zrcadlení obrazovky a sdílejte vaše zobrazení s ostatními.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Screen Mirroring**.

ZVUK A ZOBRAZENÍ

Zvuk

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuk**.

- **Režim zvuku:** Nastavení zařízení na použití režimu zvuku nebo tichého režimu.
- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, hudby a videa, systémových zvuků a oznámení.
- **Intenzita vibrací:** Nastavení síly vibrací oznámení.
- **Vyzvánění:** Přidání nebo výběr vyzváněcího tónu pro příchozí hovory.

- **Vibrace:** Přidá nebo vybere vzor vibrací.
- **Oznámení:** Výběr vyzvánění pro události, například příchozí zprávy a zmeškané hovory.
- **Při vyzvánění vibrace:** Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
- **Tón kláv. pro volbu čísel:** Nastavení zvuků zařízení při klepnutí na tlačítka na klávesnici.
- **Zvuky tlačítek:** Nastaví výběr zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.
- **Zvuk zamknutí displeje:** Nastavení zvuku zařízení, který zazní při zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje.
- **Hmatová zpětná vazba:** Nastavení vibrací zařízení při klepnutí na klávesy.
- **Při klepnutí zvuk:** Nastavení zvuku při dotyku tlačítek.
- **Při klepnutí vibrace:** Nastavení vibrací zařízení po klepnutí na klávesu.
- **APLIKACE SAMSUNG:** Změní nastavení oznámení pro každou aplikaci.
- **Hudební efekty:** Vybere zvukový efekt, který bude použit při nastavení na hudbu.

Zobrazení

Změna nastavení zobrazení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zobrazení**.

- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Písmo:**
 - **Styl písma:** Změna typu písma zobrazovaného textu.
 - **Velikost písma:** Změna velikosti písma.
- **Otočení obrazovky:** Nastavení obsahu pro automatické otáčení při otočení zařízení.
- **Inteligentní pohotovostní režim:** Nastavení zařízení, které umožňuje zabránit vypnutí podsvícení displeje při jeho sledování.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Režim displeje:**
 - **Adapt Display:** Tento režim slouží k optimalizaci displeje podle nastavení zobrazení.
 - **Dynamický:** Tento režim slouží k vytvoření živějšího tónu displeje.
 - **Standardní:** Tento režim použijte pro normální prostředí.
 - **Profesionální fotografie:** Tento režim použijte, chcete-li nastavit skutečnější barvy na displeji.
 - **Kino:** Tento režim použijte pro tmavé prostředí, například v temných místnostech.

- **Aut. nast. tónu displeje:** Slouží k úspoře energie pomocí úpravy jasů displeje.
- **Spořič displeje:** Nastavení zařízení, které umožňuje spuštění spořiče obrazovky při nabíjení zařízení.
- **LED indikátor:**
 - **Nabíjení:** Nastavení telefonu, které umožňuje zapnutí oznamovací kontrolky při nabíjení baterie.
 - **Vybitá baterie:** Nastavení zapnutí oznamovací kontrolky zařízení u vybité baterie.
 - **Oznámení:** Nastavení zapnuté oznamovací kontrolky zařízení se zmeškanými hovory, zprávami nebo upozorněními.
 - **Nahrávání hlasů:** Nastavení zapnutí oznamovací kontrolky zařízení při záznamu hlasových poznámek.
- **Zvýšit citlivost dotyku:** Nastavení zařízení umožňující používání dotykového displeje s nasazenými rukavicemi.



V závislosti na typu nošeného materiálu při dotyku nemusí být některé příkazy rozpoznány.

Pozadí

Umožňuje změnit nastavení pozadí.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Pozadí**.

- **Domovská obrazovka:** Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky.
- **Zamknout displej:** Výběr obrázku na pozadí obrazovky zámku.
- **Domovská a zamknutá obrazovka:** Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky a uzamknuté obrazovky.

Zamknout displej

Změna nastavení zamknuté obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamknout displej**.

- **Zámek displeje:** Změna metody zámku obrazovky. Následující možnosti se mohou lišit v závislosti na výběru funkce zámku obrazovky.
- **Duální hodiny:** Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazení duálních hodin.
- **Velikost hodin:** Změna velikosti hodin.
- **Zobrazit datum:** Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazení data s hodinami.
- **Zástupce fotoaparátu:** Nastavení zobrazení textu nápovědy na uzamčené obrazovce zařízení.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Informace o majiteli:** Zadejte informace, které se zobrazí s hodinami.
- **Efekt odemknutí:** Vybere efekt, který se zobrazí při odemknutí obrazovky.
- **Další informace:** Nastavení zařízení na zobrazení informací na uzamknuté obrazovce a zobrazení počasí nebo počtů kroků, pokud používáte funkci Walking Mate v aplikaci S Health.
- **Nápověda:** Nastavení řízení pro zobrazení textu nápovědy na uzamknuté obrazovce.

Více oken

Nastavení zařízení pro použití funkce Více oken.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Více oken** a klepnutím na přepínač **Více oken** funkci aktivujete.

- **Otevřít v zobr. více oken:** Nastavení zařízení, které umožňuje aktivovat funkci **Více oken** při otevírání souborů ze složky **Moje soubory** nebo **Video**. Zařízení tuto funkci také aktivuje, když budete zobrazovat přílohy zpráv.

Oznamovací panel

Přizpůsobí položky, které se zobrazí na panelu s oznámeními.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Oznamovací panel**.

- **Nastavení jasu:** Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit lištu nastavení jasu na panelu s oznámeními.
- **Doporučené aplikace:** Nastavte zařízení pro zobrazení seznamu doporučených aplikací na panelu s oznámeními na základě vašich akcí, například připojením sluchátek k zařízení.
- **Nast. tl. rychlého nast.:** Slouží ke změně uspořádání tlačítek rychlého nastavení zobrazených na panelu oznámení.

Panel nástrojů

Nastavení zařízení pro použití panelu nástrojů.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Panel nástrojů** a poté klepnutím na přepínač **Panel nástrojů** funkci aktivujete.

Zobrazí seznam aplikací, které se zobrazí na panelu nástrojů. Chcete-li upravit seznam aplikací, klepněte na **Upravit**.

Ovládání jednou rukou

Aktivace režimu ovládání jednou rukou pro pohodlné ovládání při manipulaci se zařízením jednou rukou.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Ovládání jednou rukou** a poté klepnutím na přepínač **Ovládání jednou rukou** funkci aktivujete.

PERSONALIZACE

Snadný režim

Nastavení zařízení do jednoduchého režimu.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Snadný režim**.

- **Standardní režim:** Nastavení zařízení do standardního režimu.
- **Snadný režim:** Nastavení zařízení do jednoduchého režimu.
- **SNADNÉ APLIKACE:** Vybere pro aplikace jednodušší rozvržení.

Usnadnění

Pomocí této funkce lze zlepšit usnadnění přístupu k zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Usnadnění**.

- **Zrak:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete usnadnění pro uživatele s poruchou zraku.
 - **TalkBack:** Aktivace funkce TalkBack, která poskytuje hlasovou zpětnou vazbu. Chcete-li zobrazit informace nápovědy a zjistit, jak funkci používat, klepněte na **Nastavení** → **Spustit výukový program Prozkoumání dotykem**.
 - **Vypnutý displej:** Nastavení zařízení na neustálé vypínání obrazovky a udržování obsahu na obrazovce v soukromí.
 - **Rychlé zadávání z klávesnice:** Nastavte zařízení na zadávání znaků při uvolnění prstu ze znaku na klávesnici. Tuto funkci můžete použít k zadávání znaků místo uvolňování prstu a dvojitého poklepání na obrazovku.
 - **Vyslovovat hesla:** Nastavte zařízení na hlasité čtení hesla po zadání hesla, pokud je funkce TalkBack aktivní.
 - **Velikost písma:** Změna velikosti písma.

- **Gesta pro zvětšení:** Nastavte v telefonu zvětšení obrazovky a přiblížení konkrétní oblasti.
- **Připomenutí oznámení:** Nastavte v telefonu upozornění o oznámeních, které jste si ještě nepřečetli.
- **Negativní barvy:** Převrátí barvy displeje a zlepší viditelnost.
- **Nastavení barev:** Úprava barevného schématu obrazovky, pokud zařízení zjistí, že trpíte barvoslepostí nebo máte potíže se čtením obsahu.
- **Zástupce usnadnění:** Nastavení zařízení, které umožňuje aktivovat funkci TalkBack, pokud stisknete a podržíte vypínací tlačítko a poté klepnete a podržíte dva prsty na obrazovce.
- **Možnosti převodu text-řeč:** Změní nastavení funkcí převodu textu na řeč po aktivaci funkce TalkBack, například jazyky, rychlost a další možnosti.
- **Sluch:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou sluchu.
 - **Upozorňování bleskem:** Nastavení blikání blesku při příchozích hovorech, nových zprávách nebo oznámeních.
 - **Vypnout všechny zvuky:** Nastavení telefonu, které umožňuje ztišení všech jeho zvuků, například zvuků médií a hlasu volajícího během hovoru.
 - **Sluchadla:** Nastavení zařízení na vyšší kvalitu zvuku při volání potlačením rušení mezi zařízeními a naslouchátkem.
 - **Titulky Samsung (skryté):** Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit skryté titulky pro obsah podporovaný společnostmi Samsung a změnit nastavení skrytých titulků.
 - **Titulky Google (skryté):** Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit skryté titulky pro obsah podporovaný Googlem a změna nastavení skrytých titulků.
 - **Vyvážení zvuku:** Nastavení vyvážení zvuku v telefonu pomocí sluchátek.
 - **Mono zvuk:** Nastavte zařízení tak, aby po připojení sluchátek přepnulo výstup zvuku ze stereo na mono.
 - **Dětská chůvička:** Nastavení zařízení na detekci dětského pláče a upozornění pomocí vibrací.
 - **Automatický hmatový vjem:** Nastavení vibrací zařízení při přehrávání zvuků ve stažených aplikacích, například hrách.

- **Obratnost a interakce:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou pohyblivosti.
 - **Pomocné menu:** Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit ikonu pomocného zástupce, která vám pomůže získat přístup k funkcím podporovaným externími tlačítky nebo k funkcím na panelu s upozorněními. Můžete také upravit menu na ikoně zástupce.
 - **Probuzení bez dotyku:** Nastavte zařízení na zapnutí obrazovky pohybem ruky nad snímačem v horní části zařízení. Tato funkce je dostupná pouze pro interní dotykovou obrazovku.
 - **Inteligentní posouvání:** Nastavení zařízení k rolování obrazovky směrem nahoru nebo dolů nakloněním hlavy nebo zařízení. Tato funkce je dostupná pouze pro interní dotykovou obrazovku.
 - **Zpoždění klepnutí a podržení:** Nastaví dobu rozpoznávání klepnutí a podržení obrazovky.
 - **Řízení interakce:** Aktivuje režim ovládání interakce za účelem omezení reakce zařízení na vstupy během používání aplikací.
- **Přímý přístup:** Nastavte otevření vybraných nabídek usnadnění po rychlém trojnásobném stisknutí tlačítka Domů.
- **Příjem a ukončování hovorů:** Můžete změnit způsob přijímání nebo ukončování hovorů.
- **Režim jednoho klepnutí:** Nastavení zařízení na ovládání příchozích volání nebo oznámení klepnutím na tlačítko místo přetažení.
- **Správa usnadnění:** Export nebo import nastavení usnadnění pro jejich sdílení s jinými zařízeními.
- **SLUŽBY:** Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.

Režim blokování

Vybere typ oznámení, která budou blokována nebo nastaví povolení oznámení hovorů od konkrétních kontaktů v režimu blokování.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Režim blokování** a klepnutím na přepínač **Režim blokování** funkci aktivujete.

Soukromý režim

Chcete-li zabránit ostatním v přístupu k vašemu osobnímu obsahu, aktivujte soukromý režim.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Soukromý režim** a klepnutím na přepínač **Soukromý režim** funkci aktivujete.

- **Metoda odemknutí:** Nastavuje nebo mění metodu odemknutí pro aktivaci soukromého režimu.

Aktivní tlačítko

Vlastní nastavení tlačítka Aktivní k otevírání oblíbených aplikací.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aktivní tlačítko**.

POHYB

Pohyby a gesta

Aktivuje funkci rozpoznávání pohybu a mění nastavení, která ovládají rozpoznávání pohybu vašeho zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Pohyby a gesta**.

- **Procházení bez dotyku:** Přejeďte rukou doleva nebo doprava přes snímač a procházejte snímky, webové stránky a skladby.
- **Přímé volání:** Nastavení zařízení, aby provádělo hlasové hovory zvednutím a podržením zařízení v blízkosti ucha se zobrazeným hovorem, zprávou nebo podrobnostmi kontaktu.
- **Intelligentní upozornění:** Nastavení zařízení na upozornění v případě, že máte zmeškané hovory nebo nové zprávy při zvednutí zařízení.
- **Ztlumit/Pozastavit:** Nastaví vaše zařízení tak, aby jste pomocí pohybů dlaní nebo odvrácením pohledu od obrazovky mohli ztlumit příchozí hovory nebo budíky, případně pozastavit přehrávání médií.
- **Dlaní uložit obrazovku:** Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím dlaně doleva nebo doprava přes obrazovku.

Bezdotykový náhled

Přejděte prstem na požadovanou položku nebo obrazovku a zobrazte si náhled obsahu nebo informace v rozevíracím okně.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Bezdotykový náhled** a poté klepnutím na přepínač **Bezdotykový náhled** funkci aktivujete.

UŽIVATEL A ZÁLOHA

Účty

V této části můžete přidat e-mailové nebo SNS účty.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty**.

Cloud

V této části můžete měnit nastavení synchronizace dat nebo souborů pomocí účtu Samsung nebo cloudového úložiště Dropbox.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Cloud**.

Záloha a obnovení

Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Záloha a obnovení**.

- **Zálohovat moje data:** Nastavení zařízení pro zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Zálohovat účet:** Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
- **Automatické obnovení:** Nastavení zařízení, aby provádělo obnovení nastavení a dat aplikací při opětovné instalaci aplikací na tomto zařízení.
- **Obnovit tovární data:** Obnovení nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a smazání všech dat.

SYSTÉM

Jazyk a zadávání

Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Jazyk a zadávání**.

Jazyk

Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

Výchozí

Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.

Klávesnice Samsung

Chcete-li změnit nastavení klávesnice Samsung, klepněte na položku .



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

- **English(UK):** Výchozí rozvržení klávesnice.
- **Vyberte jazyky zadávání:** Výběr jazyků pro zadávání.
- **Prediktivní zadávání textu:** Aktivujte režim předpovídání textu a nechte předpovídat slova na základě zadání a zobrazit navrhovaná slova. Můžete také přizpůsobit nastavení předpovídání slov.
- **Automaticky nahradit:** Nastavení opravování překlepů a neúplných slov klepnutím na mezerník nebo interpunkční znaménko.
- **Moje klávesové zkratky:** Nastaví číselné zkratky pro často používaný text. Chcete-li vložit přednastavený text, klepněte a podržte číselný kláves.
- **Aut. velká p. na začátku:** Nastavení automatické změny prvního znaku na velký znak po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
- **Automatické mezery:** Nastavení automatického vkládání mezer mezi slova.
- **Automatická interpunkce:** Nastavení zařízení na vložení tečky po dvojím klepnutí na mezerník.

- **Přejíždění po klávesnici:**
 - **Žádný:** Deaktivujte funkci potahování prstem klávesnice zařízení.
 - **Souvislé zadávání:** Nastavení zařízení pro zadávání textu přejetím prstu po klávesnici.
 - **Ovládání kurzoru:** Aktivace funkce inteligentní navigace pomocí klávesnice, která umožňuje posun kurzoru tlačítky na klávesnici.
 - **Zadávání kmitnutím:** Povolí nebo zakáže zadávání čísel nebo symbolů na klávesnici klepnutím a podržením klávesy a pak potažením prstu směrem nahoru.
- **Zvuk:** Nastavení zvuku při dotyku tlačítek.
- **Vibrace:** Nastavení vibrací zařízení po klepnutí na klávesu.
- **Náhled znaků:** Umožňuje nastavit zařízení, aby zobrazovalo velký obrázek každého stisknutého znaku.
- **Zpoždění klepnutí a podržení:** Nastaví dobu rozpoznávání klepnutí a podržení obrazovky.
- **Obnovit nastavení:** Nastavení obnovení klávesnice Samsung.

Hlasové zadávání Google

Chcete-li změnit nastavení hlasového vstupu, klepněte na položku .

- **Zvolit vstupní jazyky:** Výběr jazyků pro zadávání.
- **Cenzura:** Nastavení zařízení, které zabraňuje rozpoznávání nevhodných výrazů v hlasových vstupech.
- **Rozpoznávání řeči offline:** Stáhnutí a instalace jazykových dat pro offline hlasové zadávání.

Hledání hlasem


- **Jazyk:** Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu.
- **Hlasový výstup:** Nastavení zařízení k poskytování zpětné vazby a upozornění na aktuální akce.
- **Zjištění příkazu Ok Google:** Nastavte zařízení tak, aby po vyslovení spouštěcího slova během vyhledávání spustilo vyhledávání pomocí hlasu.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Rozpoznávání řeči offline:** Stáhnutí a instalace jazykových dat pro offline hlasové zadávání.
- **Cenzura:** Skrytí nevhodných slov ve výsledcích hlasového hledání.
- **Náhlavní souprava Bluetooth:** Nastavení zařízení, které umožňuje hlasové zadávání hledaných klíčových slov přes mikrofon sluchátek Bluetooth (jsou-li připojena).

Možnosti převodu text-řeč

- **PREFEROVANÝ MODUL TTS:** Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy řeči, klepněte na položku .
- **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Poslechnout si příklad:** Poslech mluveného textu na ukázkou.
- **Výchozí stav jazyka:** Zobrazení stavu výchozího jazyka pro funkci převodu textu na řeč.

Čtení oznámení

Nastavení zařízení na hlasité čtení oznámení, když máte příchozí hovory, zprávy nebo události.

Rychlost ukazatele

Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo dotykovou destičku (trackpad) připojenou k zařízení.

Datum a čas

Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Datum a čas**.



Pokud se baterie zcela vybita nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.

- **Automatická aktualizace data a času:** Automatická aktualizace data a času při cestování do jiných časových pásem.
- **Nastavit datum:** Ruční nastavení data.
- **Nastavit čas:** Slouží k ručnímu nastavení aktuálního času.

- **Automatické časové pásmo:** Nastavení přijímání informací o časovém pásmu v zařízení při pohybu časovými pásmy ze sítě.
- **Vybrat časové pásmo:** Nastavení domovského časového pásma.
- **Použít 24hodinový formát:** Zobrazení času v 24 hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data:** Výběr formátu data.

Bezpečnostní pomoc

Aktivuje nouzový režim a nastaví primární kontakty a zprávy. Další informace naleznete v části [Tísňový režim](#).

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Bezpečnostní pomoc**.

- **Tísňový režim:** Nastavení zařízení na aktivaci nouzového režimu a omezení spotřeby energie baterie používáním základních funkcí, například volání.
- **Zeměpisné zprávy:** Nastavení zařízení na přijímání oznámení o nebezpečných meteorologických jevech.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Odeslat zprávy nápovědy:** Nastavení telefonu, které umožňuje odesílat zprávy nápovědy po trojitém stisknutí vypínacího tlačítka.
- **Správa primárních kontaktů:** Vybere nebo upraví příjemce zpráv s žádostí o pomoc.

Příslušenství

Změna nastavení příslušenství.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Příslušenství**.

- **Zvukový výstup:** Výběr formátu zvukového výstupu, který bude použit při připojování zařízení k zařízením HDMI. Některá zařízení nemusí nastavení prostorového zvuku podporovat.

Baterie

Zobrazení množství zařízením spotřebované energie baterie.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Baterie**.

- **Zobrazit kapacitu baterie:** Nastavení zařízení pro zobrazení údajů o zbývajícím kapacitě baterie.

Úsporný režim

V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného režimu. Další informace naleznete v části [Úsporný režim](#).

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Úsporný režim**.

- **Úsporný režim:** V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného režimu.
- **Ultra úsporný režim:** Prodlouží dobu pohotovostního režimu a omezí spotřebu baterie pomocí jednoduššího rozvržení a omezeného přístupu k aplikaci.



Odhadovaná maximální pohotovostní doba ukazuje zbývajícím čas, než dojde energie v zařízení, které se nepoužívá. Pohotovostní doba se může lišit v závislosti na nastavení zařízení a provozních podmínkách.

Úložiště

V této části můžete zobrazit informace o paměti vašeho zařízení a paměťové karty nebo paměťovou kartu naformátovat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Úložiště**.



Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data.



Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po upgradu zařízení.

Zabezpečení

Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM zabezpečili.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení**.

- **Šifrovat zařízení:** Nastavení hesla šifrování dat uložených v zařízení. Při každém zapínání zařízení je třeba zadat heslo.



Před povolením tohoto nastavení nabijte baterii, protože zašifrování vašich dat může zabrat více než hodinu.

- **Šifrovat externí SD kartu:** Nastavení zařízení pro šifrování souborů na paměťové kartě.



Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto nastavení.

- **Dálkové ovládání:** Nastavení zařízení, které umožňuje ovládat ztracené nebo odcizené zařízení na dálku prostřednictvím Internetu. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung.
- **Upoz. na změnu SIM karty:** Aktivace nebo deaktivace funkce Najít moje mobilní zařízení, která pomáhá nalézt zařízení po jeho ztrátě či krádeži.
- **Přejít na webovou stránku:** Přístup k webu Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Z webové stránky Find my mobile můžete sledovat a ovládat ztracené nebo ukradené zařízení.
- **Nastavte zámek SIM karty:**
 - **Zamknout SIM kartu:** Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN – před použitím zařízení budete nuceni zadat kód PIN.
 - **Změnit PIN kód SIM karty:** Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.
- **Viditelná hesla:** Nastavení zobrazování hesel zařízení během jejich zadávání.
- **Správci zařízení:** Zobrazení nainstalovaných správců zařízení. Správcům zařízení můžete dovolit použít pro zařízení nové zásady.
- **Neznámé zdroje:** Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
- **Ověřovat aplikace:** Nastavte kontrolu škodlivého obsahu aplikací před jejich instalací.

- **Aktual. zásad zabezpečení:** Nastavení kontroly a stahování aktualizací zabezpečení.
- **Odesílat zprávy o zabezpečení:** Nastavení zařízení, které umožňuje automaticky odesílat společnosti Samsung aktualizované zprávy o zabezpečení.
- **Typ úložiště:** Nastavení typu úložiště souborů s přihlašovacími údaji.
- **Důvěryhodné přihlašovací údaje:** Používejte pouze certifikáty a osvědčení, zajistíte tím bezpečné používání různých aplikací.
- **Instalovat z paměti zařízení:** Nainstalujte šifrované certifikáty, které jsou uloženy v paměťovém zařízení USB.
- **Vymazat přihlašovací údaje:** Odstranění veškerých osvědčení ze zařízení a nastavení nového hesla.

Nápověda

Zobrazte si informace nápovědy a naučte se, jak používat telefon a aplikace nebo konfigurovat důležitá nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Nápověda**.

O zařízení

Otevření informací o zařízení, úprava názvu zařízení nebo aktualizace softwaru zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **O zařízení**.

APLIKACE

Správce aplikací

Kontrola a správa aplikací v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Správce aplikací**.

Výchozí aplikace

Vybere výchozí nastavení pro používání aplikací.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Výchozí aplikace**.

Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- Kód PIN: Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Zařízení není zapnuté

- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
- Baterie nemusí být správně vložena. Vložte baterii znovu.
- Otřete zlatě zbarvené kontakty a baterii znovu vložte.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud k dotykovému displeji připojíte ochranný kryt nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej správně fungovat.
- Pokud při používání dotykového displeje nosíte rukavice nebo zašpiněné ruce, případně ovládáte displej pomocí ostrých objektů nebo konečky prstů, může dojít k selhání dotykového displeje.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ověřte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrabáný nebo poškozený, navštivte servisní středisko Samsung.

Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být třeba zavřít aplikace nebo zařízení vypnout a opět zapnout. Pokud se zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte vypínač a tlačítko pro nastavení hlasitosti zároveň po dobu více než 7 sekund a restartujte ho.

Pokud nedoručí k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat zařízení** → **Odstranit vše**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.

Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo přejděte na jiné místo.

Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

Ikona baterie je prázdná

Baterie je vybitá. Nabijte baterii.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Pokud jsou svorky baterie špinavé, nemusí se baterie správně nabíjet nebo se může zařízení vypnout. Otřete oba zlatě zbarvené kontakty a zkuste znovu vložit baterii.

Baterie se vybíjí rychleji, než po zakoupení

- Pokud vystavíte zařízení či baterii velmi nízkým nebo vysokým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé aplikace, například hry nebo síť Internet.
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Zařízení je při dotyku horké

Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostře.

Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.

- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejich použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

Nelze najít jiné zařízení Bluetooth

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používán kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
- Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovanou verzi aplikace Samsung Kies nebo Windows Media Player 10 nebo vyšší.

Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo síť Wi-Fi nebo mobilní síť.

Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopíí, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.